



BÁSCULA DE COCINA

Kitchen Scale

TMPBS021/022/023



43x26cm



NIVEL BATERÍA
Battery Level



ULTRA DELGADO
Super Slim



AUTO APAGADO
Auto off

18mm

DISPLAY

División
1g.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Todos los productos TM ELECTRON cuentan con el reconocimiento y la protección de la garantía legal de conformidad según la legislación vigente.

Todos los productos vendidos a partir del 1 de enero de 2022 están cubiertos por una garantía legal de tres años frente a las faltas de conformidad, y ello en virtud de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Para que su producto pueda ser reparado sin ningún coste (costes de envío no incluidos), debe cumplir las condiciones de garantía. Le ofrecemos una garantía de fábrica estándar de 3 años para todos los productos. Dentro del periodo de garantía, el producto se repara libre de costes siempre que cumpla dichas condiciones. Si no pudiéramos reparar el artículo, se cambiará por otro sin ningún tipo de coste. Una vez expire el periodo de garantía, podemos seguir ofreciéndole reparar el producto. Le enviaremos cotización de reparación a través del correo electrónico.

Vea las condiciones de garantía a continuación:

- La garantía es válida si el producto se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones indicadas en el manual del usuario y con el propósito para el que se diseñó.
- En los aparatos obtenidos en promociones o compra online, asegúrese de aportar algún documento (factura, ticket o recibo) que indique el modelo, la fecha de entrega y la identificación del proveedor. Sin ese documento la garantía no tendrá validez.
- Tenemos una responsabilidad limitada respecto al coste de la reparación y/o intercambio del producto en garantía.
- Nuestra garantía solo cubre defectos de fabricación. No se incluyen accesorios de cristal o accesorios como baterías, lámparas, etc.
- Quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza, explicadas en los libros de instrucciones y necesarias para el buen funcionamiento del aparato.

La garantía se considerará nula si el defecto (de cualquier forma) ha sido provocado por uso indebido, negligencia y falsificación o ajustes incorrectos. Se considerará nula si se realizan alteraciones o reparaciones por personal no autorizado. La garantía tampoco será válida en los siguientes casos:

1. En caso de la reparación de un producto doméstico utilizado en un entorno comercial y/o industrial;
2. Cuando sea necesaria la reparación a causa de una instalación incorrecta en su hogar;
3. Si personas no autorizadas realizan reparaciones o alteraciones en el producto o si el producto se ha reparado en un centro de servicio no autorizado o si se han utilizado accesorios o piezas de reparación no originales para una reparación;
4. Cuando un accesorio o repuesto adicional, no suministrado o aconsejado por TODO MANDO SLU haya causado problemas y/o daños al producto;
5. No cubre las roturas o averías producidas por caídas, la pérdida de accesorios o partes del aparato ni tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste por el uso, así como de los percederos, tales como compuestos plásticos, goma, cristal, lámparas, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por un uso indebido o reacción a agentes como calor, luz solar, agua o productos químicos externos;
6. Averías producidas en enchufes, cables o conectores debido a un mal uso o por la sulfatación de los contactos de las pilas o baterías debido al deterioro de éstas;
7. Si se ha eliminado el número de serie del producto.

TRAMITAR REALIZAR EL FORMULARIO DE RECOGIDA

Para tramitar cualquier incidencia y en su caso, hacer uso de la garantía legal del producto, el Cliente podrá hacerlo a través del teléfono de Atención al cliente + 34 918729038.

MANUAL DE INSTRUCCIONES




BÁSCULAS DE COCINA

TMPBS021/022/023

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

ESPECIFICACIONES

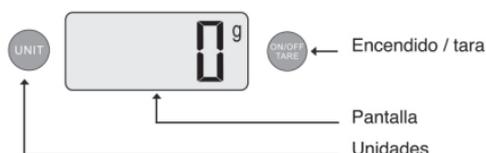

Capacidad (Máx.)	Division (d)
3kg (105.80 oz)	1g (0.05 oz)
5kg (176.35 oz)	1g (0.05 oz)

CONSEJOS ÚTILES


1. No limpie la báscula con agua ni la sumerja en ningún líquido.
2. Si el peso es mayor que el que puede soportar la báscula, aparecerá en la pantalla el símbolo “EEEE”
3. Esta báscula está diseñada para el uso en el hogar. En ningún caso es válida para mediciones en entornos sanitarios o comerciales.
4. Antes de utilizar la báscula por primera vez, retire el plástico protectos del compartimento de la baterías.

BATERÍAS

- Para poner o cambiar baterías abra el compartimento situado en la parte posterior de la báscula. Cuando ponga las baterías observe siempre la polaridad. El símbolo (+) debe ir hacia arriba. Utilice baterías CR2032 de 3V de litio.
- El simbolo  aparecerá si necesita cambiar la batería.
- La báscula se apagará si la pantalla empieza a mostrar “LO”.
- Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso.
- Si no va a utilizar la báscula durante un largo periodo de tiempo, quite siempre la baterías.

COMO USARLA

- Ponga la báscula en una superficie firme y nivelada.
- Los ingredientes sólidos pueden pesarse directamente sobre la báscula, mientras que los líquidos y/o los que puedan verterse, deberá utilizar un bol.
- Presione el botón  y espere a que la pantalla muestre "0".
- Presionando el botón  puede convertir los gramos en onzas.



- La báscula ya está preparada. Ahora sólo tiene que pesar el bol con el contenido o el ingrediente en sí.
- Puede añadir más ingredientes sin vaciar primero el bol.
Pulsando  la báscula sólo mostrará el peso añadido al valor anterior.
- Una vez terminado su uso apague la báscula pulsando el botón . En cualquier caso, la báscula se auto-apaga si ningún botón es presionado en 60 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la báscula con un trapo seco o gamuza.
- No utilice limpiadores químicos, abrasivos ni disolventes.

RECICLAJE:



Los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden depositarse en los contenedores de basura normal, se deben retirar en los puntos autorizados, también conocidos como "Puntos limpios", que se encuentran en cualquier municipio o localidad. Si se arrojan los aparatos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico sin cargo.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

All TM ELECTRON products have the recognition and protection of the legal guarantee of conformity according to current legislation.

All products sold from January 1, 2022 are covered by a three-year legal guarantee against lack of conformity, and this by virtue of the provisions of Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, by which approves the consolidated text of the General Law for the Defense of Consumers and Users.

WARRANTY CONDITIONS

In order for your product to be repaired free of charge (shipping costs not included), it must comply with the warranty conditions. We offer a standard 3-year factory warranty on all products. Within the warranty period, the product is repaired free of charge as long as these conditions are met. If we are unable to repair the item, it will be exchanged for another free of charge. After the warranty period expires, we can still offer to repair the product. We will send you a repair quote via email.

See the warranty conditions below:

- The guarantee is valid if the product has been used in accordance with the instructions indicated in the user manual and for the purpose for which it was designed.
- For devices obtained in promotions or online purchases, be sure to provide some document (invoice, ticket or receipt) that indicates the model, delivery date and supplier identification. Without this document the guarantee will not be valid.
- We have limited liability for the cost of repair and/or exchange of the product under warranty.
- Our warranty only covers manufacturing defects. Glass fixtures or accessories such as batteries, lamps, etc. are not included.
- Adjustment and cleaning operations, explained in the instruction books and necessary for the proper functioning of the appliance, are exempt from the guarantee.

The guarantee will be considered void if the defect (in any way) has been caused by misuse, negligence and falsification or incorrect adjustments. It will be considered void if alterations or repairs are made by unauthorized personnel.

The guarantee will not be valid in the following cases:

1. In case of the repair of a domestic product used in a commercial and/or industrial environment;
2. When repair is necessary due to improper installation in your home;
3. If repairs or alterations are made to the product by unauthorized persons or if the product has been repaired at an unauthorized service center or if non-original repair parts or accessories have been used for a repair;
4. When an additional accessory or spare part, not supplied or recommended by TODO MANDO SLU, has caused problems and/or damage to the product;
5. It does not cover breakages or breakdowns caused by falls, the loss of accessories or parts of the device, nor does it have an effect on components and accessories that are subject to wear and tear, as well as perishable items, such as plastic compounds, rubber, glass, lamps, paper, filters, enamels, paints or coatings damaged by improper use or reaction to agents such as heat, sunlight, water or external chemicals;
6. Failures produced in plugs, cables or connectors due to misuse or by the sulfation of the contacts of the batteries or batteries due to their deterioration;
7. If the serial number of the product has been removed.

PROCESS COMPLETE THE COLLECTION FORM

To process any incident and, where appropriate, make use of the legal guarantee of the product, the Customer may do so by calling Customer Service + 34 918729038.

INSTRUCTIONS MANUAL




KITCHEN SCALES **TMPBS021/022/023**

Thank you very much for trusting our products. For correct start-up and operation of the product, read the manual carefully before using the device.

It is very important that you retain this instruction manual to find answers to future questions.

SPECIFICATION

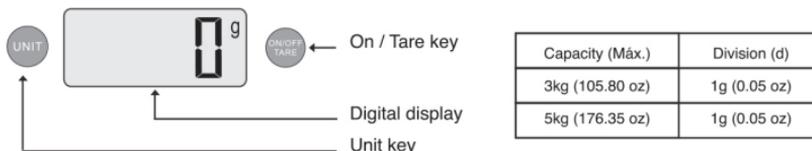

IMPORTANT HINTS

1. Do not clean the scales with water and do not immerse them in water.
2. If this capacity is exceeded, the symbol “EEEE” appears in the display.
3. these scales are designed for household use and are not suitable for medical or commercial applications; they are not officially calibrated.
4. Before the scales are used for the first time, the protective strip in the battery compartment must be removed.

BATERIES

- Insert or replace the battery, open the battery compartment located underneath the unit. When inserting the battery, always observe the correct polarity. The symbol (+) must face upwards. Use one 3V lithium battery type CR2032.
- The symbol  appears if the battery needs replacing.
- Auto switch-off occurs if display show “LO”.
- During extended periods of non-use, always remove the battery from the battery compartment.

OPERATION

- Put the scales on a firm and level surface.
- Weight recipe ingredients, place a suitable bowl or container on the platform. Solid ingredients may be put directly onto the scales.
- Press and release  button, wait until display shows "0".
- Press the appropriate key  to convert between grams (gm) and ounces (oz)



- Add the ingredients to the bowl (or other accessory) used, the desired weights is displayed.
- To add more ingredients without first emptying the container, the tare key may be pressed again  in this way, only the additional weight is displayed.
- After using, the scales may be switched off by holding down the  key. However, the unit will switch automatically if no key is pressed within a 60-second period.

CLEANING AND CARE

- The housing and platform may be wiped with a soft dry or slightly damp, lint-free cloth.
- Do not use any abrasive, harsh cleaning solutions or aggressive solvents for cleaning.



Electrical and electronic devices cannot be deposited in normal garbage containers, they must be removed at authorized points, also known as "clean points, which are found in any municipality or town. If electrical appliances are dumped in landfills, hazardous substances can leach into the groundwater and enter the food chain, harming your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally required to take back your old appliance free of charge

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Todos os produtos TM ELECTRON têm o reconhecimento e proteção da garantia legal de conformidade de acordo com a legislação vigente.

Todos os produtos vendidos a partir de 1º de janeiro de 2022 estão cobertos por uma garantia legal de três anos contra a falta de conformidade, e isso em virtude do disposto no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, pelo qual aprova o texto consolidado do General Lei de Defesa dos Consumidores e Usuários.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para que o seu produto seja reparado gratuitamente (despesas de envio não incluídas), este deve cumprir as condições da garantia. Oferecemos uma garantia padrão de fábrica de 3 anos para todos os produtos. Dentro do período de garantia, o produto é reparado gratuitamente desde que estas condições sejam cumpridas. Se não conseguirmos consertar o item, ele será trocado por outro gratuitamente. Após o término do período de garantia, ainda podemos nos oferecer para reparar o produto. Enviaremos um orçamento de reparo por e-mail.

Veja abaixo as condições de garantia:

- A garantia é válida se o produto for utilizado de acordo com as instruções indicadas no manual do utilizador e para o fim para o qual foi concebido.
- Para aparelhos obtidos em promoções ou compras online, certifique-se de fornecer algum documento (fatura, boleto ou recibo) que indique o modelo, data de entrega e identificação do fornecedor. Sem este documento a garantia não será válida.
- Temos responsabilidade limitada pelo custo de reparo e/ou troca do produto sob garantia.
- Nossa garantia cobre apenas defeitos de fabricação. Luminárias de vidro ou acessórios como baterias, lâmpadas, etc. não estão incluídos.
- Estão isentas da garantia as operações de regulação e limpeza, explicadas nos manuais de instruções e necessárias ao bom funcionamento do aparelho.

A garantia será considerada nula se o defeito (de qualquer forma) tiver sido causado por uso indevido, negligência e falsificação ou ajustes incorretos. Será considerado nulo se alterações ou reparos forem feitos por pessoal não autorizado. A garantia não será válida nos seguintes casos:

1. No caso de reparação de produto doméstico utilizado em ambiente comercial e/ou industrial;
2. Quando o reparo for necessário devido à instalação inadequada em sua casa;
3. Se forem feitas reparações ou alterações ao produto por pessoas não autorizadas ou se o produto tiver sido reparado num centro de assistência não autorizado ou se tiverem sido utilizadas peças de reparação ou acessórios não originais para a reparação;
4. Quando um acessório adicional ou peça de reposição, não fornecida ou recomendada pela TODO MANDO SLU, tenha causado problemas e/ou danos ao produto;
5. Não cobre quebras ou avarias causadas por quedas, perda de acessórios ou partes do aparelho, nem afeta componentes e acessórios sujeitos a desgaste, bem como itens perecíveis, como compostos plásticos, borracha, vidro, lâmpadas, papel, filtros, esmaltes, tintas ou revestimentos danificados por uso indevido ou reação a agentes como calor, luz solar, água ou produtos químicos externos;
6. Avarias produzidas em fichas, cabos ou conectores por mau uso ou pela sulfatação dos contactos das baterias ou baterias devido à sua deterioração;
7. Se o número de série do produto tiver sido removido.

PROCESSO PREENCHA O FORMULÁRIO DE COLETA

Para processar qualquer incidente e, se for o caso, fazer uso da garantia legal do produto, o Cliente poderá fazê-lo através do Serviço de Apoio ao Cliente + 34 918729038.

MANUAL DE INSTRUÇÕES




BALANÇAS DE COZINHA

TMPBS021/022/023

Muito obrigado por confiar em nossos produtos. Para a correta inicialização e operação do produto, leia atentamente o manual antes de usar o dispositivo.

É muito importante que você guarde este manual de instruções para encontrar respostas para perguntas futuras.

ESPECIFICAÇÃO

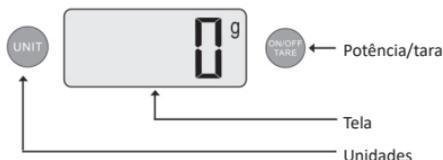

Capacidade (máx.)	Division (d)
3kg (105.80 oz)	1g (0.05 oz)
5kg (176.35 oz)	1g (0.05 oz)

DICAS IMPORTANTES

1. Não limpe a balança com água e não a mergulhe em água.
2. Se esta capacidade for excedida, o símbolo “EEEE” aparece no display.
3. Estas balanças são concebidas para uso doméstico e não são adequadas para aplicações médicas ou comerciais; você não está oficialmente calibrado.
4. Antes da balança ser utilizada pela primeira vez, a fita protetora do compartimento da bateria deve ser removida.

BATERIAS

- Insira ou substitua a bateria, abra o compartimento da bateria localizado embaixo da unidade. Ao inserir a bateria, observe sempre a polaridade correta. O símbolo (+) deve estar voltado para cima. Use uma bateria de lítio de 3V tipo CR2032.
- O símbolo  aparece se a bateria precisar ser substituída.
- O desligamento automático ocorre se o display mostrar “LO”.
- Durante longos períodos sem uso, sempre remova a bateria do compartimento da bateria.

OPERAÇÃO

- Coloque a balança sobre uma superfície firme e nivelada.

- Pese os ingredientes da receita, coloque uma tigela ou recipiente adequado na plataforma. Ingredientes sólidos podem ser colocados diretamente na balança.
- Pressione e solte  o botão, espere até que o display mostre “0”.
- Pressione a tecla apropriada para converter entre gramas (gm) e onças (oz)



- Adicione os ingredientes na tigela (ou outro acessório) utilizado, os pesos desejados são exibidos.
- Para adicionar mais ingredientes sem esvaziar primeiro o recipiente, a tecla tara pode ser pressionada novamente  desta forma, apenas o peso adicional é exibido.
- Após o uso, a balança pode ser desligada mantendo pressionada a  tecla. Contudo, a unidade mudará automaticamente se nenhuma tecla for pressionada dentro de um período de 60 segundos.

LIMPEZA E CUIDADOS

- A carcaça e a plataforma podem ser limpas com um pano macio, seco ou levemente úmido e sem fiapos.
- Não use soluções de limpeza abrasivas e agressivas ou solventes agressivos para limpeza.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos não podem ser depositados em contentores de lixo normais, devem ser retirados em pontos autorizados, também conhecidos como “pontos limpos, que se encontram em qualquer município ou vila. Se os aparelhos eléctricos forem despejados em aterros, substâncias perigosas podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o revendedor é legalmente obrigado a devolver o seu aparelho antigo gratuitamente



WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276