

INSTRUCTION MANUAL

Operation Instruccion Of All-purpose
Air-conditioner remote Control

Default Function

Setting Of The Remote Control

- A> Point to point topspeed searching of brands
1. Manually turns on the air conditioner, and point the remote control towards the reception window of the air conditioner.
 - 2- Press on the “code” key corresponding to your air conditioner brand the air until conditioner automatically activates with a “beep” sound, then release it. Setting is finished.

Brand Code Button Table

FAST HEAT	Fast Cool	E. A. HEATING	A
CHIGO / TCL	MIDEA / CHANGHONG	FRESTECH / YAIR	HISENSE / KELON
B	C	▲ Temp+	▼ Temp-
CHUNLAN / AUX	HAIER / MITSUBISHI	LG / SAMSUNG	SHINCO / AUCMA
Fan	MODE MODE	Manual Wind	Auto Wind
DAIKIN / CARRIER	GREE / HUALING	HITACHI / PANASONIC	SHARP / SANYO

- B> Fully automatic search applicable model
1. Manually switch on the power supply of the air conditioner and point the remote control to the receiving window of the air conditioner.
 2. Keep pressing the “Set” button for about 6 seconds. Carefully observe the status of the air conditioner when the model code “---” flickers in the window. Do not immediately loosen the button until the air conditioner starts automatically.
 3. Check whether the button function is correct. If yes, the code would be valid. If not, please repeat the step 2-3.

C> Manual code inputting method

1. Manually swich on the power supply of the air conditioner, find the model corresponding to the air conditioner you are remotely in “Code List” and find the first group of codes.
2. Firstly keep pressing “Set” button and press “Power ” button at the same time. Do not loosen the two buttons until the model code flickers in the window. Then press “TEMP ” button until the code needed is shown in the windor and flickers. Press “Set” button to exit.
3. Check whether the function of various buttons is correct. If yes, the setting is finished. If not, please repeat step 2-3.

D> Manual code searching method

1. Manually swich on the power supply of the air conditioner and point the remote control to the receiving window of the air conditioner.
2. Firstly keep pressing “Set” button and press “Power ” button at the same time. Do not loosen the when the model code flickers in the windos. The press “Temp ▲” button and carefully observe the status of your air conditioner. Press “Set” button for exit when the air conditioner automatically starts.

Resert to Default

Restore factory settings: synchronously press “SET” + “Wind ” button for 3 seconds and the factory settings restoring is done.

Some Remote Control Has the Following Functions
(Referring to the Remote Control Panel)

- 1. Rapid cooling and rapid heating button**
Press “COOL” (Fast Cool) button to automatically set the cooling mode 21°C, strong breeze, automatic wind. Press “HEAT” (Fast Heat) button to automatically set the heating mode 27°C, strong breeze, automatic wind.
*Under the heating mode, press “HEATING ” button to start the electric heating function. This Function is applicable to some models.
- 2. Timing on and off function**
Equipped with the timing fuction of original remote control, after pressing “TIME ON” or “TIME OFF” button, the timing indicator of the air conditioner will be lighted up, indicating that ir has entered timing status.
- 3. Child-lock function setting**
Locking: press “Set” button and “Manual Wind ” button synchronously and the display screen will display “Child-lock ” icons. Unlocking: press “Set” button and “Manual Wind ” button synchronously and the “Child-lock ” icon on the display screen will disappear.
- 4. Clock function setting**
 1. Keep pressing the “Set” button and “ Mode ” button synchronously. When the corresponding digit begins to flicker, it means it has entered clock setting.
 2. Press Temp ▲ (or Temp▼) button for 1 hour increasing (decreasing). You can keep pressing for 2 seconds for continuous increase or decrease.
 3. Press “Set” button for hour-setting completion.
 4. At this point, the digit the minute corresponds to begins to flicker. You may use Temp▲ (or Temp▼) button for minute setting.
 5. After minute setting, press “Set” button to exit the clock setting.
- 5. Temperature measurement**
Indoor temperature will be displayed after battery is fixed in; range temperature measurement: 0-35 degree.
- 6. Fahrenheit function “C/F”**
Press key “C/F” to switch between “Celsius.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso para mando a distancia
universal de aires acondicionados

Función por defecto

Ajustes del control remoto

- A> Búsqueda de las marcas a la máxima velocidad
1. Encienda manualmente el aparato de aire acondicionado, y apunte el mando hacia la pantalla de recepción del mismo.
 2. Mantenga pulsada la tecla correspondiente a la tabla de códigos por marca de su aire acondicionado hasta que éste se active automáticamente con un sonido "bip", soltar. La configuración ha finalizado.

Tabla de códigos por marca

FAST HEAT	Fast Cool	E. A. HEATING	A
CHIGO / TCL	MIDEA / CHANGHONG	FRESTECH / YAIR	HISENSE / KELON
B	C	▲ Temp+	▼ Temp-
CHUNLAN / AUX	HAIER / MITSUBISHI	LG / SAMSUNG	SHINCO / AUCMA
Fan	MODE MODE	Manual Wind	Auto Wind
DAIKIN / CARRIER	GREE / HUALING	HITACHI / PANASONIC	SHARP / SANYO

- B> Búsqueda automática para todos los modelos
1. Encienda manualmente el aparato y apunte el mando a distancia hacia la pantalla de recepción del mismo.
 2. Mantenga pulsado el botón "set" durante unos 6 segundos. Observe cuidadosamente el estado del aparato de aire acondicionado cuando el código del modelo "---" parpadee en la ventana. Mantenga el botón presionado hasta que el aire acondicionado se enciende automáticamente.
 3. Compruebe si la función del botón es correcta. Si es así, el código será válido. Si no es así, repita los pasos 2-3.

C> Introducción del código de modo Manual

1. Encienda manualmente el aparato, busque el modelo que corresponde a su aparato de aire acondicionado en la "Lista de códigos", adjunta.
2. Presione los botones "SET" y "ENCENDIDO" al mismo tiempo, hasta que el código del modelo parpadee en la pantalla . A continuación, pulse el botón "TEMP" hasta que el código necesario parpadee en la pantalla. Pulse el botón "Set" para salir.
3. Compruebe si las funciones de varios botones es correcta. En caso afirmativo, la configuración ha finalizado. Si no es así, repita el paso 2-3.

D> Busqueda manual

1. Encienda manualmente el aparato y apunte el mando a distancia hacia la pantalla de recepción del mismo.
2. Presione los botones "SET" y "ENCENDIDO" al mismo tiempo. El código parpadeará en la pantalla. Presione el botón "Temp" y observe el estado de su aparato de aire acondicionado. Pulse el botón "Set" para salir cuando el acondicionador de aire empiece a funcionar.

Restaurar Configuración

Para restaurar la configuración de fábrica: Pulse al mismo tiempo el botón "SET" + "Fan " durante 3 segundos, la configuración de fábrica estará restablecida.

Funciones disponibles en algunos mandos a distancia
(Referencia panel de control remoto)

- 1. Botón de frío y calor rápido**
Pulse el botón "COOL" (Enfriamiento rápido) para ajustar automáticamente el modo de enfriamiento de 21°C, fuerte brisa, aire automático. Pulse el botón "HEAT " (calor rápido) para ajustar automáticamente el modo de calentamiento 27°C, fuerte brisa, aire automático. En el modo de calefacción, presione el botón de "HEATING" (auxiliar de calefacción eléctrica) para iniciar la función de calefacción eléctrica. Esta función es aplicable a algunos modelos.
- 2. Función de reloj “on” y “off”**
Equipado con la función de temporización del mando a distancia original, solo después de pulsar "TIME ON" o "TIME OFF", el indicador de sincronización del aparato de aire acondicionado se encenderá, indicando que ha entrado el modo TIME.
- 3. Función Bloqueo niños**
Bloqueo: pulse el botón "SET" y el botón "WIND MANUAL " al mismo tiempo, la pantalla mostrará el icono "Child-lock ". Desbloqueo: pulse el botón "SET" y el botón " WIND MANUAL " al mismo tiempo, el icono "Child-lock " de la pantalla desaparecerá.
- 4. Ajuste de la función de reloj**
 1. Mantenga pulsado el botón "Set" y el botón "Mode " a la vez. Cuando el dígito correspondiente comienza a parpadear, significa que ha entrado en el ajuste del reloj.
 2. Pulse el botón aumento de “TEMP ▲” o disminución de “TEMP ▼ ”, para avanzar o retrasar 1 hora. Puede mantener pulsado durante 2 segundos para continuar aumentando o disminuyendo.
 3. Pulse el botón "Set" para la finalización de establecimiento de hora.
 4. En este punto, el dígito de los minutos comenzará a parpadear. Usted puede utilizar el botón de “ TEMP” + o - para ajustar los minutos.
 5. Después de ajustar los minutos, pulse el botón "SET" para salir del ajuste del reloj.
- 5. Medición de Temperatura**
La temperatura interior se mostrará en el display del mando con la batería insertada en el mismo. Rango de medición de temperatura: 0-35 grados.
- 6. Función Fahrenheit “C / F”**
Pulse la tecla "C / F" para cambiar entre "oC" y "Fahrenheit.

CÓDIGOS/CODES

ACSOM	980	KTY004	288
ADC	861	KTY005	289
AIDELONG	293-295	LG	600-609
AITE	296-299	LIANGYU	780
AKIRA	796-797	LIKEAIR	386-387
ALPIN	989-991,998	LITTLESWAN	453
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	LONGHE	861
AMICO	982	LOREN-SEBO	801-803
AOKE	301-302	MCQUAY	790-795
AOLI	300	MEILING	388-391
APTON	862	MIDEA	040-058
AUCMA	210-229,933	MINGXING,BOYIN	290
AUX	180-199	MITSUBISHI	551-599
BAIXUE	299	MITSUKA	904
BEIJINGJINGDIAN	304	NATIONAL/Panasonic	660-689
BIG-THUMB	331	NIKKO	810-811
BOERKA	630,305-306	NISO	398-399,497
BORLER	307	NORCA	994
BOSHI	310	OLYMPUS	995-996
BOSHIGAO	308-309	OPAL	997
BLUE STAR	887	PANDA	464-466
CAIXING	311	PEREG	998
CARRIER	690-699,890-899	PILOT	902
CHANGFENG	190	PINSHANG,XINHUABAO	290
CHANGFU	835-838	PUYI	862
CHANGHONG	059-079,934,947	QIXING	393
CHANGLING	312-323	RAYBO	371-383
CHENGYUAN	324	RHOSS	903
CHIGO	080-099	RICAI	394
CHUANGHUA	325-328	RIJIANG	395-397
CHUANYAN	861	ROWA	383-385
CHUNLAN	170-179	SACON	414
COLROLLA	861	SAMSUNG	610-629
CONROWA	337-341	SANYONEC	500-550,860,943,946
CONSUL	993	SANZUAN	190
CORONA	760-769	SAPORO	861
CROWN	861	SAST	450-452
DAEWOO	332-333	SENSOR	860
DAIKIN	740-759	SERENE	499
DAJINXING	329-330	SHAMEI	400
DAKE	861	SHANGLING	403-409
DAOTIAN	821-824	SHANXING	401-402
DELONGHI	900	SHANYE	862
DONGXIA	334-335	SHARP	720-739
DONGXINBAO	260-268	SHENBAO	410-411
DUNAN	336	SHENGFENG	412
ELCO	982	SHENGFENG\FEILU	413
ELECTER	981-986	SHINCO	200-209
ELECTROLUX	471-474,807-808, 250,906	SHINING	415
FEDDERS	878	SHUANGLU	416-418,946
FEIEDRICH	879	SIGMA	447
FEIGE	829-830	SOGO	291
FEILU	240-249	SONGLINXIA	862
FERROLI	901	SONGXING	419
FIRST	864	SOVA	292,420
FRESTECH	270-279,944-945	SOWA	862-863
FUJITSU	700-719	SOYEA	421-422
FUNIKI	992	SPEED	987
GALANZ	124-129,134-139, 936-940	SRTC	423
GEER	342-343	STARIGHT-AIRCON	880
GLEE	280	SUNBURG	817-820
GOLDSTAR	303	TADIAIR	501,508,509,532
GREE	000,020-039	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991
GUANGDA	345-346	TAIYA	862
GUQIAO	344	TCL	120-133
HAIER	001-019	TEAC	850-859
HELTON	863	TECO	831-834
HEMILTON	095	TIANJINKONGTIAO	424
HICON	391-392	TIANYUAN	425-428
HISENSE	230-239	TOBO	250-269
HITACHI	640-659	TONGLI	429-430
HONGYI	347	TOSHIBA	630-639
HUABAO	100-109	TOYO	825-828
HUAGAO	348	TRANE	812-816
HUAKE	349-350	UNI-AIR	368-369
HUALING	150-169,045	UTTLEDUCK	454-456
HUAMEI	351-352	VIDEOCON	884
HUANGHE	353	WANBAO	431-433
HUAWEI	281	WANGZI	861
HUIFENG	354-356,357,360	WEILI	434-443,553-576
HYUNDAI	780-789	WEITELI	444
INYCIN	475-483	WHIRLPOOL	770-774,739
JIALE	358	WUFENG	445-446
JIANGNAN	359	XILENG	448-449
JINBEIJING	361-362	XINGHE	462-463
JINDA	491-492	XINLE	457-460
JINSONG	363-365	XINLING	461
JMSTAR	360	XIONGDI	862
JOHNSO	282	YAIR	467-471,044,013-015
KANGLI	368-370	YAOMA	470
KELONG	110-119	YIDONG	499
KLIMATAIR	797-800	YORK	775-779
KONKA	366-367	YUETU	949
KRIS	804-805	YUTU	484-490
KT02_D001	283	ZHONGYI	493-494
KT02_D002	284	ZUODAN	495
KTY001	285	DIY	044,090,092,095
KTY002	286	OTHER	496,498,821-828,839-849, 865-877,905-976,999
KTY003	287		


www.tmelectron.com

TMURC200



UNIVERSAL A/C REMOTE

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL DE A/C

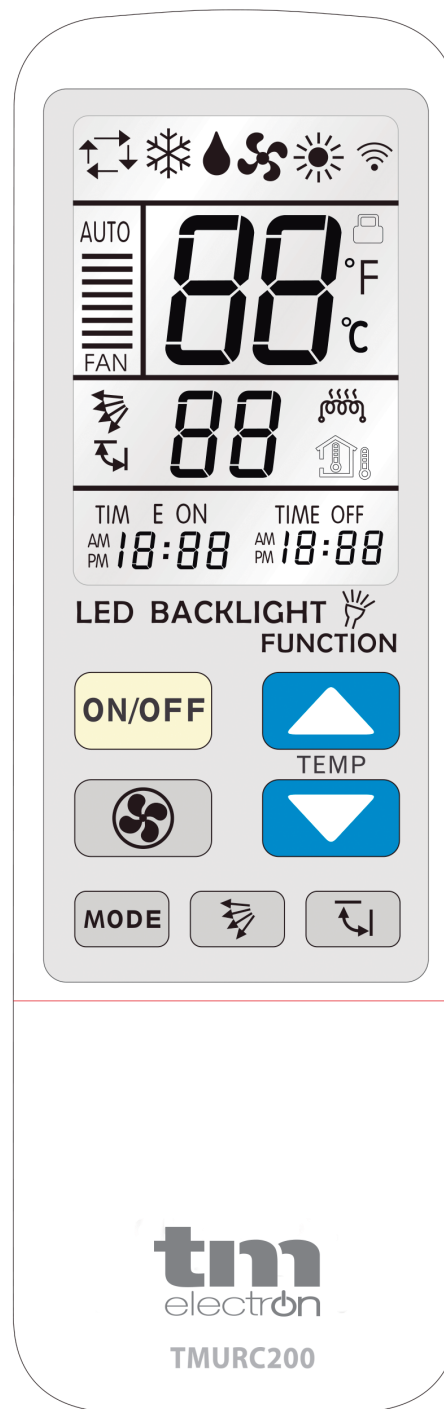

COMO HACER LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la búsqueda asegúrese que el aparato de aire acondicionado ha sido encendido manualmente

I. Búsqueda de marcas

Si el aparato de A/A es marca LG, presione el botón de Temperatura, hasta que el aire acondicionado se accione, inmediatamente estará listo para su uso. (En caso de fallo de funcionamiento de alguno de los botones, por favor repita este paso).

II. Búsqueda Universal

Si la marca de su A/A no aparece durante la búsqueda de marcas, presione el botón SET, hasta que el A/A se accione, inmediatamente estará listo para su uso. (En caso de fallo de funcionamiento de alguno de los botones, por favor repita este paso).

Importante: Set +  = bloqueo niños
(on/off=apagado/encendido)

CÓDIGO:

