



CINTURÓN + BOLSA DE AGUA TÉRMICA RECARGABLE

Waist cover + rechargeable
thermal water bag



2 H.
AUTONOMÍA

CARGA EN
15 min.

COMPARTIMENTO INTERIOR
INSIDE POCKET

 **VULCANO**

tmelectron

CERTIFICADO POR TRES AÑOS DE GARANTIA

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tmelectron

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE USUARIO



CINTURÓN + BOLSA DE AGUA TÉRMICA RECARGABLE **TMHEP301**

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

ÍNDICE

Partes del producto

Precauciones

Mantenimiento

Modo de empleo


Limpieza

Especificaciones



NO tire los dispositivos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su servicios locales para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si se tiran los dispositivos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico sin cargo.

PARTES DE PRODUCTO

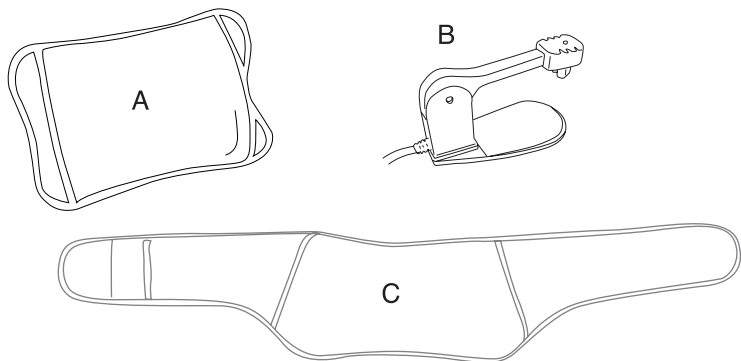

A Bolsa de agua

B Alimentador / Cargador

C Cinturon transportador

PRECAUCIONES BOLSA DE AGUA

1. Debe cargarse en una superficie plana y no cargar en posición vertical o inclinada.
2. No lo utilice al cargar.
3. Debe utilizarse con el soporte de carga correspondiente, no puede cambiarlo o repararlo usted mismo.
4. No golpear o pinchar su superficie. No presione demasiado durante su uso, ya que podría causar fugas y daños.
5. Extraiga de la conexión de carga cuando el calentador se expanda mas de lo normal.
6. Cuanto más corto sea el tiempo de carga, más baja será la temperatura del producto.
7. No enjuague con agua, para su limpieza frótela con un paño húmedo.
8. Preste siempre atención, el aparato estará caliente.

9. Si la temperatura es demasiado alta para usted después de la carga, no utilice el aparato de inmediato, deje que se enfríe.
10. No transporte el calentador tirando del cable de alimentación.
11. Saque el soporte de carga y no use el calentador cuando detecte un ruido anormal, humo o fugas.
12. Para asegurar un calentamiento más simétrico, agite el calentador al calentar durante 4-5 minutos.
13. El calentador solo debe usarse con tensión y frecuencia nominales. Utilice el aparato únicamente de la manera descrita en su etiqueta.
14. No desconecte el aparato con las manos mojadas.
15. El símbolo explica:

- Leer el manual de usuario.



- No lavar.



- No insertar objetos punzantes.



16. El aparato debe devolverse al fabricante o a su agente de servicio si la conexión se encuentra defectuosa.
17. Al guardar el aparato, deje que se enfríe antes de doblarlo.
18. No pliegue el aparato colocando artículos sobre él durante el almacenamiento.
19. Examine el aparato con frecuencia. No utilice el producto cuando haya fugas o daños. Si existen tales señales o si se ha utilizado incorrectamente el aparato, devuélvalo al proveedor antes de seguir utilizándolo.
20. Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
22. Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los

peligros que implica.

23. Los niños no deben jugar con el aparato.

24. No utilice el aparato con personas enfermas, bebés o personas que no sean sensibles al calor.

25. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

26. Cuando no esté en uso, almacene de la siguiente manera: limpie todas las partes del producto y colóquelas en la caja original para su almacenamiento.

27. Los niños pequeños no deben usar el aparato a menos que se les haya instruido adecuadamente sobre cómo utilizar el aparato de manera segura.

28. Estas instrucciones son importantes. Conservar para uso futuro.

MANTENIMIENTO BOLSA DE AGUA

1. Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que caso de precisar consumibles/ recambios, éstos sean originales.

2. Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

No rellene la bolsa de agua. El aparato está lleno. En caso de fuga, diríjase a su Proveedor Oficial.

1. Desenrollar completamente el cable antes de conectar a la red.

2. Antes de cargar, coloque el calentador y el soporte de carga sobre una superficie horizontal con el conector hacia arriba, inserte el soporte de carga en el calentador y conecte a la alimentación.

3. Situar el aparato correctamente acoplado en su base / conector.

4. Verificar que el conector eléctrico está debidamente acoplado al aparato.
5. El calentador se desconectará automáticamente y la luz indicadora se apagará después de 10-15 minutos de calentamiento. La temperatura de la superficie es de unos 50°C en ese momento. Significa que la temperatura ha llegado a la temperatura nominal.
6. Extraiga el cargador, el calentador se puede utilizar libremente sin el bastidor de carga.
7. Dejar enfriar el aparato antes de volver a utilizarlo y repetir la operación anterior.

MODO DE EMPLEO CINTURON TRANSPORTADOR

Introducir en el bolsillo interior la bolsa de agua termica o similar, y colocar el cinturon en la zona elegida. Es cinturon nos permite movernos libremente de forma cómoda.

LIMPIEZA BOLSA AGUA TÉRMICA

1. Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
2. Limpiar el conjunto eléctrico y el conector de red con un paño húmedo y secarlos después. No utilizar disolventes o productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

LIMPIEZA CINTURON/FAJA

Sacar la bolsa de agua térmica o similar del bolsillo interior. El cinturon puede limpiarse en seco y/o con productos no abrasivos. Tambien puede limpiarse en lavadora.

NO SUMERGIRLOS NUNCA EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

Especificaciones bolsa agua térmica:

Módulo: TMHEP301

Voltaje clasificado: 220-240V ~

Frecuencia: 50Hz

Potencia media: 360W

USER MANUAL



WAIST COVER + RECHARGEABLE THERMAL WATER BAG **TMHEP301**

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

INDEX

Products parts


Cautions

Maintenance

How to use

Cleaning




Especifications

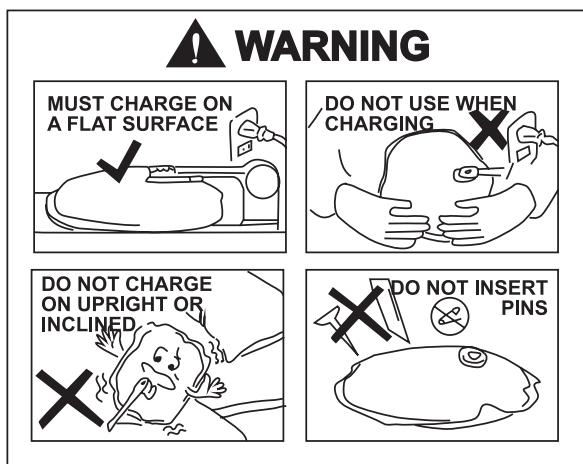

DO NOT dispose of electrical devices as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local services for information on available collection systems. If electrical dispositives are dumped in landfills, hazardous substances can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to recall your old appliance free of charge.

PRODUCTS PARTS

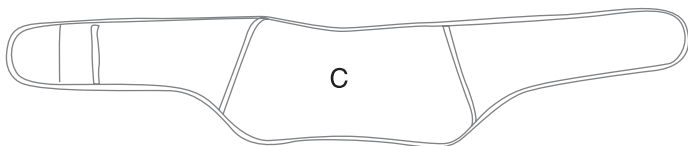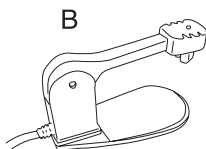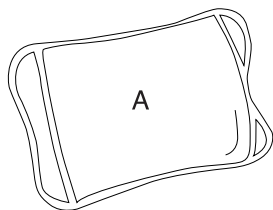

A- Water bag

B- Charger

C- Conveyor bag

WATER BAG CAUTIONS:

1. It must charge on a flat surface and do not charge on upright or inclined position.
2. Do not use when charging.
3. It must be use with the match charging rack, you can't change or repair by yourself.
4. Do not beat and stab the surface. Do not press too hard when using, or it will cause leakage and damage.
5. Pull out the charging rack when the warmer expands extremely highly.
6. The shorter charging time, the lower temperature of the product.
7. Don't rinse by water, swab it by wet cloth.
8. Pay attention the appliance will be hot.
9. If the temperature is too high for you after the charging, please do not use the appliance immediately, or you can allow it to cool.

10. Don't move the warmer with aid of supply cord.
11. Please pull out the charging rack and don't use the warmer when it have abnormal noise, smoke or leaking.
12. To ensure heating more symmetrical, please shake the warmer when heating for 4-5 minutes.
13. The warmer shall only be used with rated voltage and frequency. Use the appliance only in the described manner.
14. Don't disconnect the appliance with wet hand.
15. Symbol explain:
 - Read operator manual 
 - Do not wash 
 - Do not insert pins 
16. The appliance must be returned to the manufacturer or his service agent if the link has ruptured.
17. When storing the appliance, allow it to cool down before folding.
18. Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
19. Examine the appliance frequently, Do not use the product when leakage or any damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, return it to the supplier prior to any further use.
20. This appliance is not intended for medical use in hospitals.
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

23. Children shall not play with the appliance.
24. Do not use the appliance on ill person, infants or persons who are insensitive to heat.
25. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
26. When not in use, store as follows: clean all parts of the product and put them into the original packing box for storage.
27. The appliance is not to be used by young children unless the child has been adequately instructed on how to operate the appliance safely.
28. Important instructions. Retain for future use.

MAINTENANCE

1. Make sure that the appliance is serviced only by specialist personnel, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
2. Any misuse or failure following the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Never fill the water by your self. Product is full, product must be always water light, if the water bag have a leakage, replace the full bag in an official post sales service.

HOW TO USE WATER BAG

1. Unroll the cable completely before plugging it in.
2. Before charging this warmer, please put the warmer and charging rack flat on table with the plug upward, then insert the charging rack on the warmer and connect the power supply.
3. Place the appliance correctly attached to its base / connector.
4. Verify that the electrical connector is properly attached to the appliance.

5. The heater will turn off automatically and the indicator light will turn off after 10-15 minutes of heating. The temperature of the surface is about 50°C at that time. It means that the temperature has reached the nominal temperature.
6. Remove the charger, the heater can be used freely without the charging station.
7. Allow the appliance to cool down before using it again and repeat the previous operation.

CLEANING WATER BAG

1. Unplug the appliance from the mains and allow it to cool down before starting any cleaning operation.
2. Clean the electrical appliance and the mains connector with a damp cloth and then dry them. Do not use solvents or abrasive products to clean the appliance.

BELT CLEANING

Remove the thermal water bag or similar from the inside pocket. The belt can be dry cleaned and / or with non-abrasive products.

It can also be cleaned in a washing machine.

DO NOT IMMERSE THEM EVER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Specifications water bag

Model: TMHEP301

Voltage: 220-240V ~

Power: 360W

Frequency: 50Hz



WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354