



Radio AM/FM

AM/FM Radio

TMRAD200



tme
electron**CERTIFICADO POR TRES
AÑOS DE GARANTIA**

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tme
electron**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



RADIO AM/FM TMRAD200

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

INDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Funcionamiento de la radio
2. Limpieza
3. Advertencias
4. Datos Técnicos

1. FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Alimentacion DC


Abrir el compartimiento de pilas e insertar 2 pilas tipo LR03, o AAA. Es preferible utilizar pilas alcalinas iguales.

Radio

1. Seleccionar la banda deseada conmutando el botón de Banda.
2. Ajuste el volumen al nivel deseado.
3. Puede conectar unos auriculares estéreos con entrada jack de 3.5mm. Introducir la clavija del auricular a la entrada PHONES. Al conectar los auriculares, el altavoz dejara de sonar.
4. Gire el botón de sintonía hasta buscar la emisora deseada.

Mejorar la recepción:

- En modo FM, estirar la antena telescópica. Para mejorar la recepción en la banda FM, inclinar y girar la antena. Bajar la antena en caso de que la señal sea muy fuerte o cerca de un transmisor.

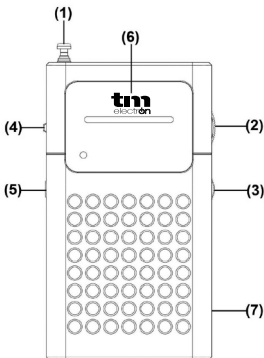

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Antena telescópica | 5. Conexión para auriculares |
| 2. Rueda de sintonía | 6. Display analógico |
| 3. Control de volumen | 7. Compartimento pilas. |
| 4. Encendido / apagado | |

En modo AM, la radio incluye una antena interna por lo cual no es necesario estirar la antena telescópica. Simplemente mueve la radio para encontrar la posición ideal.

2. LIMPIEZA

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua o un detergente suave. No utilice disolventes como alcohol o benceno, ya que pueden dañar el acabado de la superficie.

3. ADVERTENCIAS

1. Insertar 2 pilas tipo "LR03 / AAA" para alimentar la radio. Asegúrese de que se utilice la misma marca y calidad de las 2 pilas. No mezclar pilas antiguas con nuevas.
2. Nunca dejar las pilas dentro del compartimiento durante un largo periodo de tiempo. Sustraer las pilas para evitar que se sulfaten.
3. No exponer la unidad a temperaturas extremas o alta humedad. No es recomendable utilizar la radio en el cuarto de baño, cerca de un radiador o donde la humedad, calor pueda dañar el aparato.

4. En el caso de que la radio deje de funcionar, no intente reparar el producto por su cuenta. Contacte con el servicio técnico autorizado.

4. DATOS TÉCNICOS

Altavoz: 1.5 pulgadas, 8 Ohmios. Altavoz dinámico

Potencia de salida: 0.3W RMS.

Alimentación: DC 3V (2 x "LR03 / AAA")

Rango de frecuencia: AM 530 – 1600 kHz

FM 88 – 108 MHz

Debido al desarrollo constante del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



✓
RoHS



CE



INSTRUCTION MANUAL



AM/FM RADIO TMRAD200

Thank you very much for your confidence in our products. For proper implementation and operation of the product read the manual carefully before using the appliance.

It is very important that you keep this instruction manual to find answers to future queries.

INDEX

INSTRUCTION MANUAL

1. Radio operation
2. Cleaning
3. Warnings
4. Specification

1. RADIO OPERATION

DC Battery Supply


Open the battery compartment and insert as indicated in the compartment two AAA batteries.

Radio

1. Select the wave band using RADIO BAND SELECTOR.
2. Adjust the sound with the controls VOLUME.
3. You may connect stereo headphones with 3.5mm, plug to socket PHONES. The loudspeakers are then muted.
4. Tune to a radio station using TUNING knob.

To improve reception:

- For FM, pull out the telescopic aerial. To improve FM Reception incline and turn the aerial, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For AM, the set is provided with a built-in aerial, so there is no need to use the telescopic aerial. Turn the set to find the best position.

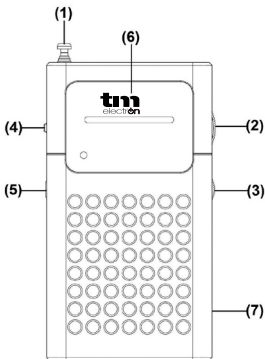

2. CLEANING

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Rod Antenna | 6. Frequency Scale |
| 2. Radio Tuning Control | 7. Battery Compartment Cover |
| 3. Volume Control | (Back Cabinet) |
| 4. Power Off/ Band Selector | |
| 5. Headphone Jack | |

Wipe the surface with a soft cloth moistened with water or a mild detergent. Do not use solvents such as alcohol or benzene as they may damage the surface finish.

3. WARNINGS

1. For DC operation, simply insert two AAA batteries for unit operation.
2. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.
3. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning for a long lifetime.

For instances, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.

4. If you find the unit is not working properly, do not attempt to repair by yourself. Contact your authorized service center.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

4. SPECIFICATIONS

Speaker: 1.5 inches, 8 ohm dynamic speaker

Power Output: 0.3W RMS

DC Battery Operate: DC 3V (2 x 1.5V AAA)



✓
RoHS





WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354