



Radio AM/FM

AM/FM Radio

TMRAD210



AM

FM



ASA

tme
electrón**CERTIFICADO POR TRES
AÑOS DE GARANTÍA**

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tme
electrón**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



RADIO AM/FM TMRAD210

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.


INDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Precauciones.....	6
2. Instrucciones de uso.....	8
3. Especificaciones.....	9

1. PRECAUCIONES

1. Para la operación de CA , asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características se corresponde con el de su interruptor principal. Utilice siempre el cable de alimentación de CA y nunca utilice ningún otro cable de alimentación de CA. Esto podría resultar en un mal funcionamiento de la unidad. Para el funcionamiento DC, simplemente inserte tres “ UM- 2 / C “ baterías para operar la unidad.
2. Siempre desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación cuando no está en uso o cuando la unidad se utiliza con energía DC.
3. No deje las baterías en el compartimiento durante mucho tiempo. Retire las pilas para evitar fugas y daños. Si la unidad no va a ser utilizada durante un tiempo prolongado retire las pilas y almacene la unidad en un lugar seguro.
4. No exponga el equipo a temperaturas extremas ni lugares con alta humedad para asegurar el normal funcionamiento durante un largo período de tiempo.

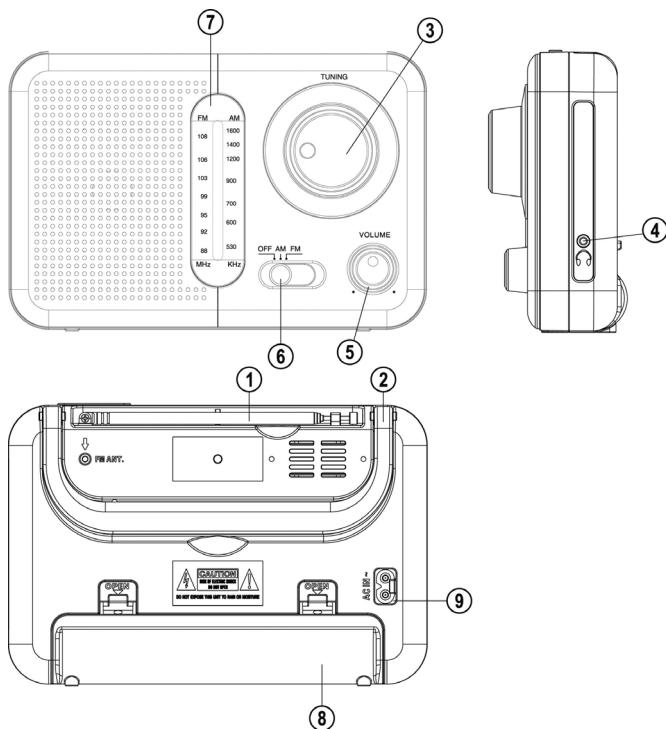

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Antena | 5. Control de volumen |
| 2. Asa de transporte | 6. Selector de banda de radio |
| 3. Control de sintonización de radio | 7. Escala de frecuencia |
| 4. Toma de auriculares | 8. Compartimento de la batería |
| | 9. Enchufe de CA |

2. INSTRUCCIONES DE USO

Suministro de Batería

Abra el compartimento de las pilas e inserte tres pilas de tipo "C"/R14. Asegúrese de seguir la polaridad correcta tal como está marcado dentro del compartimento.

El suministro de la batería se desconecta cuando el aparato está conectado a través del enchufe (energía CA). Para pasar a la alimentación de la batería, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Alimentación CA

Conectar el cable de red a la toma de corriente. La energía se proporciona a través de la toma de corriente.

Para desconectar el aparato completamente de la red, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Uso de la Radio

1. Seleccione la banda de frecuencias con el "selector de la banda de radio".
2. Ajuste el volumen de la radio con el botón de control de volumen.
3. Puede conectar unos auriculares estéreos con clavija de 3,5 mm en la unidad. En esta situación, los altavoces se silencian y todo el sonido se escuchará a través de los auriculares.
4. Sintonice una emisora de radio utilizando el botón de "Control de sintonización de radios".

Para mejorar la recepción:

- Para mejorar la recepción FM extienda la antena telescópica si la señal no es muy fuerte, incline y gire la antena hasta que se haya logrado la señal deseada. Si la intensidad de la señal es demasiado fuerte (si se coloca demasiado cerca de una emisora), reduzca la longitud de la antena hasta que la intensidad de la señal sea mejor.

- Para la recepción AM, el aparato lleva una antena integrada y significa que no hay necesidad de utilizar la antena telescópica en este caso. Coloque el aparato en diferentes posiciones con el fin de lograr una mejor recepción AM.

3. ESPECIFICACIONES

Radio AM/FM portátil

Alimentación a red y pilas

Altavoz de 3"

Antena FM telescópica

Asa de transporte

Salida de auriculares

Potencia de sonido: 0.8W. RMS.

Alimentación: AC: 230V-50Hz.

DC: 3 x pilas tipo "C"/LR4



INSTRUCTION MANUAL



AM/FM RADIO TMRAD210

Thank you very much for your confidence in our products. For proper implementation and operation of the product read the manual carefully before using the appliance.

It is very important that you keep this instruction manual to find answers to future queries.

INDEX

INSTRUCTION MANUAL

1. Operating instruction	12
2. Precautions.....	12
3. Specifications	14

1. OPERATING INSTRUCTION

Battery Supply

Open the battery compartment and insert as indicated in the compartment three Batteries, type R14, UM2 or C cells.

The battery supply is switched off when the set is connected to the mains. To change over to battery supply, pull out the plug from the MAINS socket.

Mains Supply

Connect the mains lead to the wall socket. The mains Supply is switched on.

To disconnect the set from the mains completely, withdraw the mains plug from the wall socket.

Radio


1. Select the wave band using RADIO BAND SELECTOR.
2. Adjust the sound with the controls VOLUME.
3. You may connect stereo headphones with 3.5mm, plug to socket PHONES. The loudspeakers are then muted.
4. Tune to a radio station using TUNING knob.

To improve reception:

- For FM, pull out the telescopic aerial. To improve FM Reception incline and turn the aerial, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For AM, the set is provided with a built-in aerial, so there is no need to use the telescopic aerial. Turn the set to find the best position.

2. PRECAUTIONS

1. For AC operation, make sure the voltage is compatible. Always use the provided AC power cord; never use other AC power cord. For DC operation, simply insert three "UM-2 / C" batteries for unit operation.
2. Always disconnect the AC power cord from the AC power source when it is not in use or when DC power is operating.
3. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.

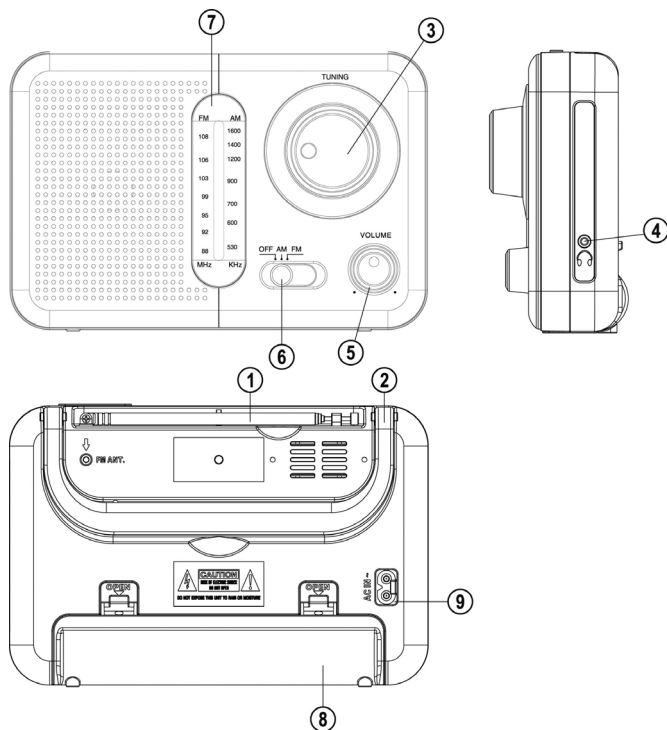

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Rod antenna | 7. Frequency scale |
| 2. Carrying handle | 8. Battery compartment cover (back cabinet) |
| 3. Radio tuning control | 9. Ac socket (back cabinet) |
| 4. Headphone jack | |
| 5. Volume control | |
| 6. Radio band selector | |

4. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning for a long lifetime.

For instances, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.

5. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services centre. Do not attempt to repair by yourself.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

3. SPECIFICATIONS

Speaker: 3 inches, 8 ohm dynamic speaker

Power Output: 0.8W

Battery Operate: DC 4.5V (3 x "UM-2 / C")

AC Operate: 230V ~ 50Hz



✓
RoHS





WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354