

Radio Reloj Despertador Alarm Clock Radio

TMRAR010



SLEEP&SNOOZE



USB CARGA



BACKUP



LED AZUL



SINTONIZACIÓN



tm
electron**CERTIFICADO POR TRES
AÑOS DE GARANTIA**

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tm
electron**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



RADIO RELOJ DESPERTADOR TMRAR010

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

INDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Introducción	6
2. Precauciones	10
3. Advertencias	10
4. Especificaciones	11

1. INTRODUCCIÓN

Lea atentamente el manual, para una mejor comprensión del rendimiento y las características de este radio reloj.

Funcionamiento DC

Esta unidad puede ser alimentada por adaptador DC 4.5V. Utilice siempre el adaptador DC original suministrado.


Conecte dos pilas AAA (no incluidas) al compartimento de las pilas. Mantiene la función de reloj continuo siempre que se interrumpa la alimentación de DC (la pantalla no exhibirá tiempo durante el corte de energía, pero el reloj mantendrá la hora correcta).

Ajuste del reloj

1. Compruebe que la radio esté apagada (modo de espera).
2. Pulse TIME PROG durante 3 segundos en el panel para iniciar el ajuste del reloj.
3. Presione TUNING + o TUNING - para seleccionar las 12 horas / 24 horas.
4. Presione TIME PROG en el panel frontal para ajustar la hora.
5. Para ajustar las horas, presione TUNING + o TUNING - mientras la pantalla sigue parpadeando.
6. Presione TIME PROG en el panel frontal hasta el ajuste de minutos.
7. Para ajustar los minutos, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla sigue parpadeando.
8. Presione TIME PROG en el panel frontal para completar el ajuste del reloj.

Ajuste de la alarma

1. Compruebe que la radio esté apagada (modo de espera).
2. Presione AL1 / AL2 una vez para ver la hora de la alarma.
3. Pulse AL1 / AL2 durante 3 segundos en el panel para iniciar la configuración de la alarma.
4. Para ajustar las horas, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla sigue parpadeando.

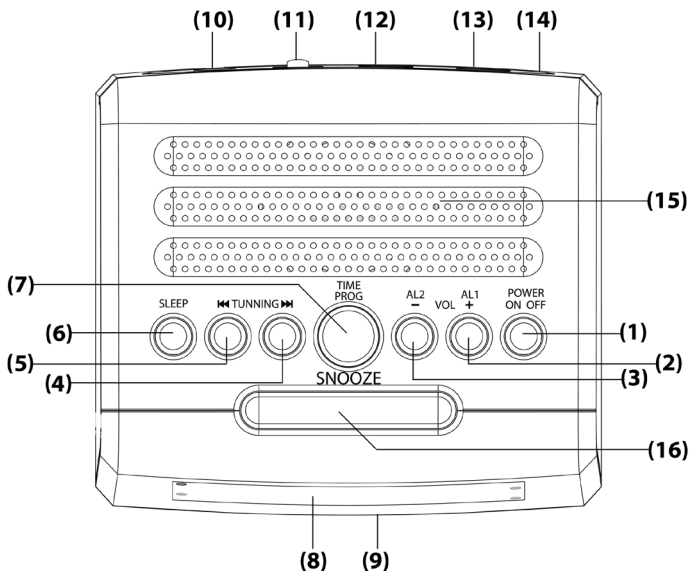

1. Power on off
2. Volume + / al1
3. Volume - / al2
4. Tuning +
5. Tuning -
6. Sleep
7. Program / clock set
8. Lcd display

9. Compartimento baterias (parte de abajo)
10. Puerto DC (carga)
11. Regulador intensidad del LCD display
12. Puerto USB
13. Conector auriculares
14. Antena
15. Altavoz
16. Snooze

5. Presione AL1 / AL2 en el panel hasta el ajuste de minutos.
5. Para ajustar los minutos, pulse TUNING + o TUNING - mientras la pantalla sigue parpadeando.
6. Pulse AL1 / AL2 en el panel y pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar el sonido de la alarma como Buzz o Radio.
7. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal y pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar el volumen del sonido de la alarma.
8. Pulse AL1 / AL2 en el panel frontal para completar la configuración de la alarma.

Observación: Pulse AL1 / AL2 para activar / desactivar la función de alarma. Para asegurarse de que el icono de alarma esté activado si la función de alarma está en uso. Cuando suene la alarma, el volumen de la alarma aumentará gradualmente.

Cuando la alarma 1 o 2 suene, para apagarla, presione AL1 / AL2. La alarma sonará de nuevo a la misma hora los próximos días.

Para detener completamente la alarma 1 o 2 los días siguientes, pulse AL1 / AL2 en el modo de espera, el icono de alarma 1 o 2 desaparecerá y la alarma 1 o 2 se desactivará durante los siguientes días.

Para reanudar la alarma 1 o 2, vuelva a presionar AL1 / AL2 en el modo de espera.

Función Snooze

1. Cuando suena la alarma, puede presionar SNOOZE para suspender temporalmente la alarma. La alarma volverá a sonar nueve minutos después. (El tiempo de intervalo Snooze es de 9 minutos).
2. La repetición se repetirá hasta que se presione AL1 / AL2.

Función de sueño

1. Al escuchar la radio, pulse SLEEP para seleccionar una hora. Por ejemplo, cuando la pantalla LED muestre 15, la radio se apagará automáticamente después de 15 minutos.
2. Para seleccionar un tiempo de reproducción más largo, pulse SLEEP para seleccionar 15/30/45/60/75/90 minutos.
3. Para apagar la radio en cualquier momento, presione POWER ON OFF.

Radio

1. Asegúrese de que la antena FM esté completamente desenrollada y extendida para tener la mejor recepción de FM.
2. Presione POWER ON OFF para encender la radio.
3. Presione y mantenga presionado TUNING + o TUNING - hasta que la frecuencia de la pantalla comience a funcionar. Cuando se ha encontrado una emisora de suficiente calidad de señal, la afinación se detiene.
4. Ajuste el sonido con VOLUME + o VOLUME -.
5. Para apagar la radio, presione POWER ON OFF una vez.

Puede almacenar las frecuencias de hasta 50 emisoras de radio en la memoria. Una frecuencia almacenada se puede borrar de la memoria almacenando otra frecuencia en su lugar.

Ajuste automático

1. Presione y mantenga presionado TIME PROG hasta que la frecuencia de la pantalla comience a funcionar.

Ajuste manual

1. Sintonicé la emisora deseada.
2. Pulse TIME PROG una vez para entrar en el modo de programación.
3. Presione TUNING + o TUNING - para seleccionar la ubicación de memoria deseada.
4. Pulse TIME PROG una vez más para confirmar la emisora seleccionada.
5. Para escuchar una emisora preajustada:
 - seleccione su banda de ondas;
 - pulse TUNING + o TUNING - para seleccionar la emisora deseada.

Para mejorar la recepción:

Para FM, saque la antena telescópica. Para mejorar la recepción FM incline y gire la antena, reduzca su longitud si la señal FM es demasiado fuerte (muy cerca de un transmisor).

Volumen

Ajuste el sonido con los controles VOLUME + o VOLUME -

Usted puede conectar los auriculares con conector de 3.5mm, enchufe al conector PHONE. El altavoz se silencia.

Puerto USB

Encienda la unidad conectando el adaptador DC.

Conecte sus dispositivos (por ejemplo, MP3 / teléfono móvil) al puerto de carga USB de la unidad mediante un cable USB.

Regulador de intensidad

Cambie a HI como siempre una pantalla LCD más brillante

Cambiar a LOWER como siempre pantalla LCD más tenue

Cambie a AUTO para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla LCD.

2. PRECAUCIONES:

1. No deje las baterías en el compartimiento durante un largo período de tiempo. Retire las pilas para evitar fugas y daños.

2. No exponga la unidad a temperaturas extremas ni humedad elevada para garantizar un funcionamiento normal durante una larga vida útil.

Por ejemplo, nunca coloque la unidad en áreas de baño ni alrededor de estufas y radiadores.

3. Si encuentra que la unidad no funciona correctamente, llévela al servicio técnico. No intente repararlo por sí mismo.

3. ADVERTENCIA :

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte la unidad, consulte a un técnico cualificado.

4. ESPECIFICACIONES

Altavoz: 1.5 pulgadas, altavoz dinámico de 8 ohmios

Potencia de salida: 0.5W

DC Funcionamiento: Adaptador DC 4.5V



✓
RoHS



CE



INSTRUCTION MANUAL



ALARM CLOCK RADIO **TMRAR010**

Thank you very much for your confidence in our products. For proper implementation and operation of the product read the manual carefully before using the appliance.

It is very important that you keep this instruction manual to find answers to future queries.

INDEX

INSTRUCTION MANUAL

1. Introduction.....	14
2. Precautions.....	18
3. Warning.....	18
3. Specifications	18

1. INTRODUCTION

Please read through the manual carefully and thoroughly so that you will have a better understanding of the performance and features of this clock radio.

DC Operation

This unit can be powered by DC adaptor 4.5V. Please always use original provided DC adaptor.


Connect two AAA battery (not included) to the battery compartment. It maintains the clock continue function whenever the DC power is interrupted (the display will not exhibit time during power failure but the clock will keep correct time).

Setting The Clock

1. Check the radio is switched off (standby mode).
2. Press TIME PROG for 3 seconds on the panel to start clock setting.
3. Press TUNING + or TUNING - button for 12-hours/24-hours selection.
4. Press TIME PROG on the front panel to hour setting.
5. To set the hours, press TUNING + or TUNING - while the display is still flashing.
6. Press TIME PROG on the front panel to minute setting.
7. To set the minutes, press TUNING + or TUNING - while the display is still flashing.
8. Press TIME PROG on the front panel to complete the clock setting.

Setting The Alarm

1. Check the radio is switched off (standby mode).
2. Press the AL1 / AL2 once to preview the alarm time.
3. Press AL1 / AL2 for 3 seconds on the panel to start alarm setting.
4. To set the hours, press TUNING + or TUNING - while the display is still flashing.
5. Press AL1 / AL2 on the panel to minute setting.
6. To set the minutes, press TUNING + or TUNING - while the display is still flashing.

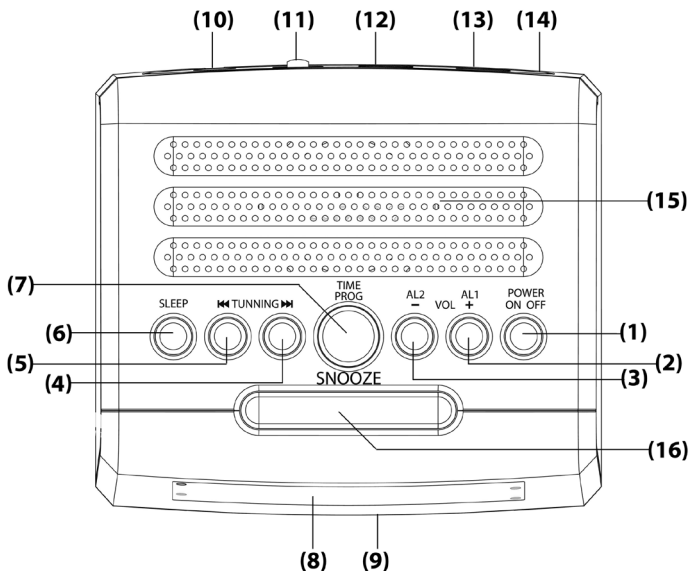

1. Power on off
2. Volume + / al1
3. Volume - / al2
4. Tuning +
5. Tuning -
6. Sleep
7. Program / clock set
8. Lcd display

9. Battery compartment cover (bottom)
10. Dc port
11. Lcd display dimmer setting
12. Usb charging port
13. Headphone jack
14. Antenna
15. Speaker
16. Snooze

7. Press AL1 / AL2 on the panel, and press TUNING + or TUNING - to select the alarm sound as Buzz or Radio.
8. Press AL1 / AL2 on the front panel, and press TUNING + or TUNING - to select the volume of alarm sound.
9. Press AL1 / AL2 on the front panel to complete the alarm setting.

Remark: Press AL1 / AL2 to enable / disable the alarm function. To make sure the alarm icon is switch on if alarm function is in using. When the alarm rings, the volume of the alarm will gradually increase.

When the alarm 1 or 2 rings, to turn it OFF, press on the AL1 / AL2. Alarm will ring again at the same time the next days.

To stop completely alarm 1 or 2 the following days, press AL1 / AL2 in standby mode, the alarm 1 or 2 icon will disappear and alarm 1 or 2 will be disabled for the following days.

To resume alarm 1 or 2, press AL1 / AL2 again in standby mode.

Snooze Function

1. When your alarm rings, you can press the SNOOZE to temporarily suspend the alarm. The alarm will ring again at 9 minutes later. (The Snooze interval time is 9 minutes).
2. Snooze will be repeated until the AL1 / AL2 is pressed.

Sleep Function

1. When listening to radio, press the SLEEP to select a time. For example, when the LED display shows 15, the radio turns will turn off automatically after 15 minutes.
2. To select a longer playing time, press the SLEEP to select 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutes.
3. To turn off the radio at any time, press the POWER ON OFF.

Radio

1. Ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended to have the best FM reception.
2. Press POWER ON OFF to switch on the radio.
3. Press and hold down TUNING + or TUNING – until the display frequency

starts to run. When a station of sufficient strength has been found, tuning stops.

4. Adjust the sound with VOLUME + or VOLUME –.

5. To switch off the radio, press POWER ON OFF once.

Presets

You can store the frequencies of up to 50 radio stations in the memory. A stored frequency can be erased from the memory by storing another frequency in its place.

Automatic Preset

1. Press and hold down TIME PROG until the display frequency starts to run.

Manual Preset

1. Tune to your desired station.

2. Press TIME PROG once to enter programming mode.

3. Press TUNING + or TUNING – to select the desired memory location.

4. Press TIME PROG once again to confirm the selected station.

5. To listen to a preset station:

- select your waveband;
- press the TUNING + or TUNING – for selecting your desired station.

To improve reception:

For FM, pull out the telescopic aerial. To improve FM Reception incline and turn the aerial, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).

Volume

Adjust the sound with the controls VOLUME + or VOLUME –

You may connect headphones with 3.5mm, plug to socket PHONE. The loudspeaker is then muted.

USB Charging

Power on the unit by connecting DC adaptor.

Connect your personal devices (e.g. MP3 / mobile phone) to the unit's USB charging port by a USB cable.

Dimmer

Switch to HI as always brighter LCD display

Switch to LOWER as always dimmer LCD display

Switch to AUTO as automatically adjust on LCD display brightness.

2. PRECAUTIONS:

1. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.

2. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning for a long lifetime.

For instances, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.

3. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services centre. Do not attempt to repair by yourself.

3.WARNING :

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

4. SPECIFICATIONS

Speaker: 1.5 inches, 8 ohm dynamic speaker

Power Output: 0.5W

DC Operate: DC 4.5V adaptor





WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354