



TOSTADOR

TOASTER

TMPTS001



1000W

Ranura
Larga

5
Funciones

STOP

FUNCIÓN CANCELACIÓN
CANCEL FUNCTION



DESCONGELACIÓN
DESCONGELACIÓN



FUNCIÓN RECALENTADO
FUNCIÓN RECALENTADO



CERTIFICADO POR TRES AÑOS DE GARANTIA

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **TRES AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Ferrestock S.L. CIF.: B-28669547.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5.
Sec. XXV. Velilla de San Antonio, 28891.
Madrid (Spain).

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

INDICE

Índice - Index

1. Antes de Usar	7
2. Partes	8
3. Instrucciones generales	8
4. Cuidado y mantenimiento	9
5. Almacenamiento	10
6. Eliminación del producto	10
1. Attention before using	12
2. Parts	13
3. General instructions	13
4. Cleaning and maintenance	14
5. Storage	15
6. Disposal	15

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TOSTADORA TMPTS001

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

1. Antes de Usar

1. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato y guárdelos en un lugar seguro para futuras consultas.
2. El mal uso del aparato puede dar lugar a un mal funcionamiento y/o lesiones en el usuario.
3. Antes de la primera conexión compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de red en su hogar.
4. **SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.** No lo utilice para fines industriales. No utilice el aparato para otros fines que los descritos en este manual de instrucciones.
5. No lo use al aire libre.
6. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo y cuando no esté en uso.
7. Para evitar el riesgo de shock eléctrico o incendio, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Si por accidente esto pasó, **NO TOQUE** el aparato, desconéctelo inmediatamente y llévelo al servicio técnico para su comprobación.
8. No utilice este producto en el baño ni en uso cerca de agua.
9. No coloque el aparato cerca de llamas, cocina u otros artefactos calientes.
10. Su uso requiere supervisión cuando se vaya a usar cerca de niños.
11. No deje el aparato está conectado cuando no esté en uso.
12. No utilice otros accesorios distintos de los suministrados.
13. No utilice después de un mal funcionamiento o el cable esté dañado.
14. No intente reparar, ajustar o reemplazar las piezas usted mismo. Lleve el aparato al servicio técnico para que sea comprobado.
15. Mantenga el cable alejado de bordes afilados o superficies calientes.
16. No tire, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
17. No mueva el aparato hasta que se enfríe por completo.
18. Nunca utilice objetos afilados para sacar las rebanadas de pan. Cuando saque las rebanadas de pan tenga cuidado de no dañar los cables internos.

19. No toque ninguna parte metálica de la superficie exterior del aparato, ya que puede alcanzar temperaturas muy elevadas.

20. Para evitar descargas eléctricas o incendios, no coloque rebanadas de pan demasiado gruesas o envueltas en papel de aluminio.

ATENCIÓN: Tostar demasiado el pan puede provocar riesgos de incendio.

21. No cubra la tostadora mientras esté en funcionamiento.

22. El pan puede arder. Por lo tanto, las tostadoras no deben usarse cerca de cortinas u otros materiales combustibles.

23. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad.

25. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

2. Partes

A. Palanca de accionamiento

B. Botón descongelar


C. Botón recalentar

D. Botón cancelar

E. Control de tiempo

F. Bandeja recoge migas

G. Recoge cable

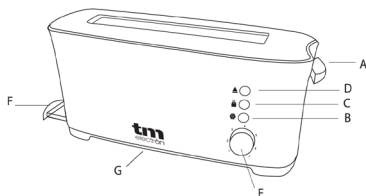

3. Instrucciones generales

TOSTAR EL PAN

- Enchufe el tostador y ponga una o dos rebanadas de pan en las ranuras.

- Ajuste el temporizador/potencia a su gusto para tostar el pan:

1 - mínimo

7 - máximo

- Presione la palanca hacia abajo para iniciar el tostado y la luz se encenderá.

- Las rebanadas de pan serán expulsadas y el tostador se apagará cuando la tostada esté terminada.

FUNCIÓN RECALENTAR

- Utilice el botón recalentar si se queda fría su tostada.

- Inserte la tostada en la ranura del tostador y presione la palanca. Ponga el mando selector en la posición recalentar. Se encenderá la luz.

- Una tostada fría puede recalentarse rápidamente sin ennegrecer más el pan.

FUNCIÓN DESCONGELAR

- Presione el botón DESCONGELAR para prolongar el tiempo de tostado para pan congelado. La luz se encenderá.

BOTÓN CANCELAR

- El tostado puede interrumpirse en cualquier momento presionando este botón, la luz se apagará.

BANDEJAR RECOGE MIGAS

- La bandeja recoge migas recoge todas las migas que caen en la base de la tostadora.

- Extraiga la bandeja, límpiela y vuelva a colocarla.

4. Cuidado y mantenimiento

- Antes de limpiar el tostador, desenchúfelo y deje que se enfríe.

- Deslice la bandeja de migas hacia fuera. Límpiela y a continuación vuelva

a colocarla en su sitio. Haga esto con frecuencia, ya que las migas pueden crear humo e incluso quemarse.

- Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo, y a continuación séquelo. Para manchas rebeldes, utilice una esponja de nylon o de plástico sin limpiadores abrasivos. No utilice esponjas de metal.

5. Almacenaje

- Apague y desenchufe el tostador y deje que se enfríe completamente.
- Siga siempre los pasos del punto anterior.
- Recoja el cable del tostador.
- Guarde el tostador en un lugar seco y frío.

6. Correcta eliminación del producto

1. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
2. No utilice disolventes o productos abrasivos para limpiar la plancha, límpiela con un paño húmedo.



INSTRUCTION MANUAL



TOASTER TMPTS001

Thank you very much for your confidence in our products. For proper implementation and operation of the product read the manual carefully before using the appliance.

It is very important that you keep this instruction manual to find answers to future queries.

1. Attention before using

1. Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
2. Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
3. Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
4. For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
5. Do not use outdoors.
6. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
7. To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids. If it was happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in service center.
8. Do not take this product into a bathroom or use near water.
9. Do not place appliance or parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
10. Close supervision is necessary when it is used near children.
11. Do not leave the appliance switched on when not in use.
12. Do not use other attachments than those supplied.
13. Do not operate after malfunction or cord damage.
14. Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
15. Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
16. Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
17. Do not move the appliance until it cools down completely.
18. Never use sharp objects to take out sliced bread! When taking out sliced bread, be careful not to damage the heating wires.
19. Do not touch any metal part of the outer surface of the appliance as it may

reach a very high temperature.

20. Do not insert bread slices that are too thick or wrapped in aluminum foil to avoid electric shock or fire.

ATTENTION: TOO LONG TOASTING MAY CAUSE FIRE.

21. Do not cover the toaster during operation.

22. Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials.


23. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Parts

- A. Sliding lever
- B. Defrost function button
- C. Reheat function button
- D. Cancel button
- E. Settings timer
- F. Slide-out crumb tray
- G. Cable winder

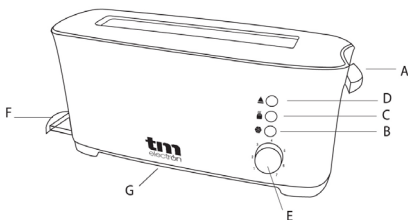

3. General instructions

TOASTING

- Plug the toaster to the power supply and place 1 or 2 slices of bread into the bread slots of the appliance.
- Adjust the 7 setting timer to a desired level:

- 1-minimum level;
- 7-maximum level.
- Press down the sliding lever, the toaster will start running automatically and light indicator will go on.
- Bread slices will be ejected out and the appliance will shut down automatically when toasting is finished.

REHEAT FUNCTION

- You can use reheat facility if ready toasts got cold.
- Insert toast into the toaster and pull down the sliding lever. Set the Knob to the reheat function setting on REHEAT. The indicator will light up.
- The cold toast can be reheated in short time without over browning.

DEFROST FUNCTION

- Press defrost function button DEFROST to prolong toasting time of frozen bread, thus the indicator light should light up.

CANCEL BUTTON

- Toasting can be reset anytime during toasting by pressing CANCEL button, thus the indicator light will shut down.

CRUMB TRAY

- The crumb tray is intended for collecting the crumbs, which fall on the base of the toaster while toasting.
- Pull the crumb tray out, empty and place it back.

4. Cleaning and maintenance

- Ensure that the appliance is unplugged before cleaning.
- Let the unit completely cool down.
- Do not use abrasive detergents, any organic solvents or aggressive chemicals.

- Clean off crumbs of bread, buns, etc.

5. Storage

- Switch off and unplug the appliance; let it completely cool.
- Complete all requirements of chapter CARE AND CLEANING.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.

6. Disposal

1. Disconnect the appliance from the mains , before cleaning.
2. Do not use solvents or abrasive products to clean the iron , clean with a damp cloth.





WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354