

ESPAÑOL


Gracias por utilizar nuestro control remoto, pruébelo primero cuando instale la batería por primera vez, si todo es normal, puede usarlo directamente sin configuración. Si no es normal, debe configurar de acuerdo con el método siguiente para controlar su televisor. El control remoto tiene una función de memoria permanente y no hay necesidad de reconfigurar cuando cambia la batería.

Presentación del producto:

TMURC350 es un nuevo control remoto para los televisores universales de HISENSE LCD. Un control remoto con botón completo de aprendizaje, las funciones comunes y HOME, NETFLIX, amazon, VUDU, YouTube... Diseño de aspecto de agarre cómodo, fácil de manejar, es una opción ideal para la pérdida, el daño y el reemplazo del control remoto del televisor, trayendo mucha conveniencia a su vida.

Instalación de batería

Abra la tapa de batería, instale las dos nuevas pilas AAA (no incluidas) de acuerdo con el símbolo de "+ -" en el compartimiento de la batería, como la imagen.

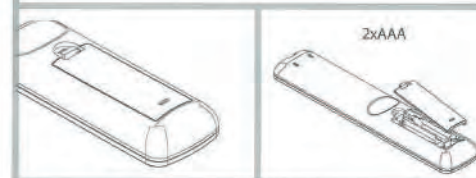

Instrucción de batería


- El control remoto es un producto de bajo consumo, en caso normal, la vida útil de la batería es unos 12 meses, si se usa o se maneja incorrectamente, la vida útil de la batería se acortará.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o diferentes tipos de baterías.
- Si la batería tiene fugas, debe sacar la batería y limpiar el compartimiento de batería para reemplazar nueva batería.
- Cuando no vaya a usar el control remoto por un tiempo prolongado, es mejor sacar la batería.

Método de configuración del control remoto:


Este control remoto tiene los métodos siguientes de configuración, elija cualquiera para operar.

A. Método de búsqueda automática de código:

Encienda el televisor manualmente para poner el televisor en la reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Mantenga presionado el botón "Rojo" y presione el botón "Amarillo", hasta que se encienda el indicador de funcionamiento, luego suéltelo y se ingresa al estado de búsqueda manual.

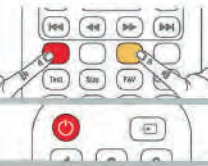

Mantenga presionado el botón "MUTE", la luz indicadora parpadeará, preste atención a si el símbolo de "volumen" de TV. Cuando aparezca el símbolo "Volumen", suelte inmediatamente el botón "MUTE" y se apagará el indicador, que significa la terminación de configuración. (Si no presiona el botón "MUTE" en 10 segundos, la luz indicadora se apaga y el control remoto sale del estado de búsqueda).

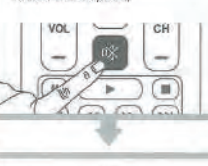

FIN

Este producto también es compatible con la mayoría de televisores LCD de las siguientes 11 marcas: SAMSUNG, SONY, Panasonic, LG, PHILIPS, TOSHIBA, SHARP, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO.

(Después de entrar en el estado de aprendizaje, si no hay otra operación dentro de 10 segundos, el indicador se apagará y saldrá del estado de aprendizaje).

B. Aprendizaje de botón completo

(Hay 53 botones para aprender, tomemos el botón de ENCENDIDO como ejemplo):




Presione el botón "POWER" en el control remoto, la luz indicadora parpadeará lentamente y esperará la señal de aprendizaje.



Apunte el transmisor del control remoto original que se estudiará al transmisor de este control remoto, con la distancia de 1-3cm, no se agite, presione el botón "POWER" del control remoto, y la luz indicadora parpadeará 3 veces, luego mantenga brillante, lo que indica que el aprendizaje es exitoso. Repita 2-3 para aprender otros botones o volver a aprender.




Después de completar el aprendizaje, mantenga presionado el botón "OK" durante 3 segundos para salir del modo de aprendizaje, la luz indicadora se apagará y el aprendizaje se guardará y sale del estado de aprendizaje.




FIN

C. Función de restablecimiento de fábrica

Mantenga presionado el botón "Rojo", luego presione el botón "Amarillo" durante 3 segundos hasta que la indicadora se encienda.

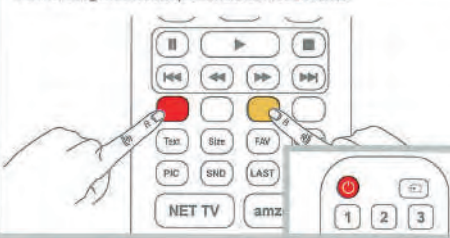

ingrese el código 898, la Indicadora parpadea 5 veces, se restablece a la fábrica. (El contenido de aprendizaje también se borrará).

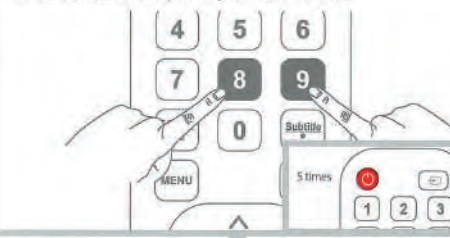

FIN

Parámetros técnicos

Distancia de control remoto: unos 10 metros (Va a variar según el modelo)
Modelo de batería: 2 pilas AAA

ENGLISH


Thank you for using our company remote control product. Please try it after installing batteries at first time. If all functions are normal, you can use directly without setting. If it can't work normal, you need to make the following setting, then you can use for your TV. This remote control has a permanent memory function, no need to be reset when you change batteries.

Product Introduction:

TMURC350 is a new universal remote control for HISENSE brand LCD/LED TV. This remote control can learn all the keys, the common functions and HOME, NETFLIX, amazon, VUDU, YouTube all have. It has comfortable hand shape design, easy to operate. It is ideal for loss, damage, and replacement of TV remote controls, bring more convenience to your life.

Battery Installation:

Open the battery cover, and insert two new AAA size batteries (non-provisioned products with this remote control) according to the "+" "-" symbol indicated inside the battery compartment, as shown in the figure:

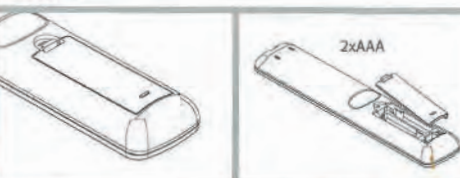

Battery Instruction:

- This remote control is a low-power consumption product. Under normal circumstances, the battery life is about 12 months. If it is used or operated improperly, the battery life will be shortened.
- Please do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- In case of battery leakage occurs, the batteries must be removed and the battery compartment need to be cleaned and replaced with a new batteries
- When you are not going to use this remote control for a long period of time, it is best to remove the batteries.

Methods for setting remote control:

The remote control has the following setting methods, please select one of them to operate.

A. Automatic search code method:

Manually turn on the TV so that the TV is in normal play and let the remote control face the TV. Press the "RED" key and the "YELLOW" key until the indicator lights up, then release two keys, the remote control will enter the manual search state.



Press and hold the "MUTE" key, the indicator flashes, note whether the TV "VOLUME" symbol is displayed. When the "VOLUME" symbol is displayed, release the "MUTE" key immediately. The indicator is off and the setting is completed. (If the "MUTE" key is not pressed within 10 seconds, the indicator will be off and remote control exits the search state).




FINISH

This remote control can also control the following 11 brands almost all LCD/LED TVs. SAMSUNG, SONY, Panasonic, LG, PHILIPS, TOSHIBA, SHARP, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO.

(When this remote control enters learning state, if there is no any operation within 10 seconds, the indicator will be off and remote control exits learning state).

B. All keys can be learned:

(total 53keys can be learned, take the "POWER" key learning as an example.)

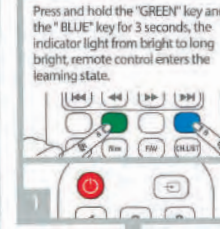


Press the "POWER" key on the remote control, the indicator will flash slowly, and the key is waiting for the learning signal.



Let the transmitter of the original remote controller to be studied face to the transmitter of this remote control, and keep the distance 1 to 3 cm, do not shake. Press the "POWER" key of the remote control to be learned, the indicator will quickly flash 3 times and then it will keep lighting. It means learning is successful. Repeat step 2 and 3 to learn other keys or make learning again.




After the learning is completed, press the "OK" button for 3 seconds to exit the learning mode. The indicator goes off, learning functions is saved and exits learning mode.




FINISH

C. Restore Factory Mode:

Press and hold the "RED" key and "YELLOW" key, until the indicator lights up.

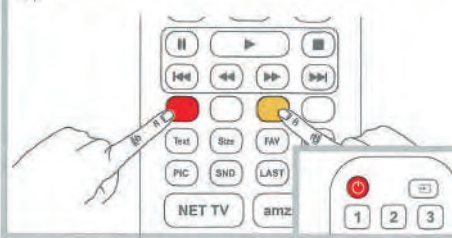


input code 898, the indicator will flash 5 times, this remote control will restore factory mode.

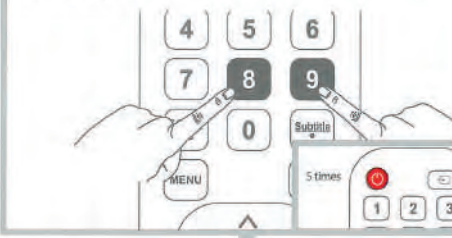

FINISH

Technical Parameters

Control Distance: About 10 meters (It will be different depending on the TV models)
Battery Type: two pieces of AAA Batteries

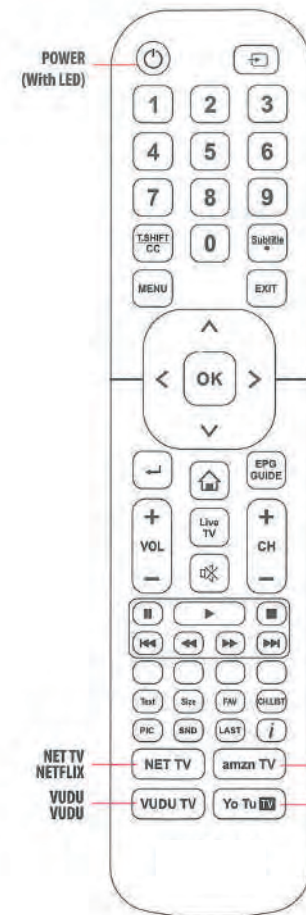

PORTUGUES


Obrigado por usar o nosso produto de controle remoto. Por favor, depois de instalar a bateria pela primeira vez, o experimente. Se tudo estiver normal, você pode usá-lo diretamente sem definir. Se não for normal, você pode só controlar remotamente a sua TV depois de definir as seguintes configurações: o controle remoto possui uma função de memória permanente e não há necessidade de redefinir após a substituição da bateria.

Instrução do produto:

TMURC350 controle remoto universal é um novo produto usado para TV HISENSE LCD. Um controle remoto com função de aprendizagem de botão completo, possui totalmente funções comuns e HOME, NETFLIX, amazon, VUDU, YouTube... sua aparência portátil confortável e operação fácil, é uma escolha ideal para substituir controle remoto da TV antigo, perdido ou dano, trazendo mais comodidade para sua vida.

Instalação da bateria

Abra a tampa da bateria, instale duas baterias novas de AAA (não fornecidas) de acordo com o símbolo "+,-" marcado no compartimento da bateria, como mostrado na figura.

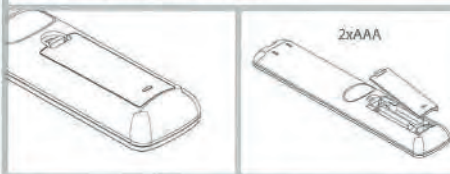

Instrução da bateria


- Este controle remoto é um produto de baixo consumo de energia. Em circunstâncias normais, a vida útil da bateria é de aproximadamente 12 meses. Se for usado ou operado incorretamente, a vida útil da bateria será reduzida.
- Por favor, não use misturadamente as baterias velhas e novas ou baterias em diferentes tipos.
- Se a bateria vazar, deve removê-la e limpar o compartimento da bateria e substituí-la por uma nova.
- É melhor remover a bateria, quando você não for usar o controle remoto por muito tempo.

Método de configuração de controle remoto:

Por favor, escolha um dos métodos seguintes de configuração para operar o controle remoto.

A. Método de código de pesquisa automática:

Ligue manualmente a televisão para colocar a televisão em reprodução normal e aponte diretamente o controle remoto para a televisão.

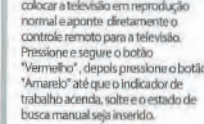

Pressione e segure o botão "MUTE", a luz indicadora irá piscar. Preste atenção se o símbolo "Volume" da TV é exibido. Quando o símbolo "Volume" é exibido, solte imediatamente o botão "MUTE" e o indicador irá apagar. (Se não pressione o botão "MUTE" dentro de 10 segundos, a luz indicadora apagará e o controle remoto sairá do estado de busca).




CONCLUIR

A presente produto também pode controlar remotamente quase todas as televisões de LCD das seguintes 11 marcas: SAMSUNG, SONY, Panasonic, LG, PHILIPS, TOSHIBA, SHARP, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO.

(Entrado no estado de aprendizagem, o indicador apagará-se e sairá-se do estado de aprendizagem, se não houver outra operação dentro de 10 segundos.)

B. Funções de aprendizagem de todos os botões

(Existem 53 botões para aprender, a seguinte usamos o botão POWER como exemplo):

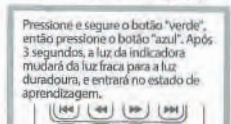

Pressione o botão "POWER" no controle remoto, a luz indicadora virá piscando lentamente e aguardará o sinal de aprendizagem.



O transmissor do controle remoto original a ser estudado está de frente para o transmissor do presente controle remoto, a distância é de 1 cm a 3 cm, não agite, pressione o botão "POWER" do controle remoto, a luz indicadora manterá a luz duradoura após 3 vezes lampejos rápidos, indicando aprendizagem bem-sucedida. Repita 2 a 3 vezes, aprenda outros botões ou reaprenda.




Depois que a aprendizagem for concluída, pressione e segure o botão "OK" por 3 segundos para sair do modo de aprendizagem, a luz indicadora se apaga, reserva-se a aprendizagem e sai-se do estado de aprendizagem.



CONCLUIR

C. Função de restaurar as configurações de fábrica

Pressione e segure o botão "Vermelho", em seguinte, pressione o botão "Amarelo" por 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda.

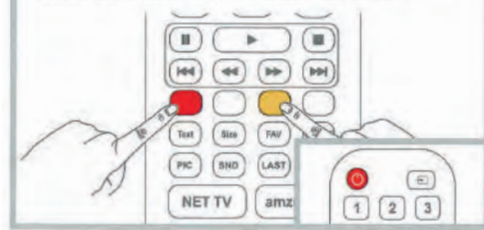

e digite o código 898, a luz indicadora piscará 5 vezes, e as configurações de fábrica serão restauradas. (O conteúdo de aprendizagem também será apagado).



CONCLUIR

Parâmetros técnicos

Distância do controle remoto: cerca de 10 metros (depende do modelo do produto)
Modelo de bateria: duas seções baterias de AAA

ITALIANO


Grazie per utilizzare del telecomando della nostra azienda. Quando si installano batterie per la prima volta sul prodotto, provaio prima. In caso di funzionamento normale, il telecomando può essere utilizzato direttamente senza impostazione. In caso di funzionamento anormale, è necessario impostare le impostazioni con i metodi seguenti prima di poter controllare la TV. Il telecomando ha una funzione di memoria permanente e non è necessario ripristinarlo dopo la sostituzione di batterie.

Introduzione al prodotto:

TMURC350 è un nuovo telecomando universale TV LCD HISENSE. Un telecomando con apprendimento di tutti i tasti, funzioni frequenti e HOME, NETFLIX, amazon, VUDU, YouTube, tutto ciò che serve è pronto, il design della forma comoda da tenere, facile da usare, la scelta ideale per il telecomando TV perso, danneggiato e sostituito, portando più convenienza alla tua vita.

Installazione di batterie

Apri il coperchio del vano batteria e installa due nuove batterie AAA (non incluse) in base ai segni "+,-" contrassegnati nel vano batteria, come mostrato nella figura.

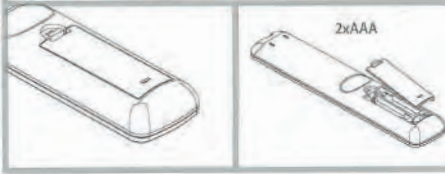

Spiegazioni sulle batterie

- Il telecomando è un prodotto a bassa potenza. Normalmente, la vita utile delle batterie è di circa 12 mesi. Tuttavia, potrebbe ridursi a causa di operazione o uso improprio.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diversi tipi.
- In caso di fuoriuscita delle batterie, si deve rimuovere le batterie, pulire il vano batteria e installare nuove batterie.
- Se il telecomando non sarà utilizzato per un lungo periodo, è meglio estrarre le batterie.

Metodi per l'impostazione del telecomando:

Di seguito, vi sono due metodi per impostare il telecomando, seleziona uno di loro per impostare.

A. Ricerca automatica del codice:

Accendi manualmente il televisore, rendendo il televisore nello stato di trasmissione normale, rivolgiti il telecomando verso il televisore. Tieni premuto il tasto "rosso", quindi premi il tasto "giallo" fino a quando la spia di lavoro si illumina, quindi rilascia, a questo punto, si è entrato nello stato di ricerca manuale.



Tieni premuto il tasto "MUTE", la spia lampeggia. Fa attenzione alla visualizzazione del simbolo "volume" sul TV. Quando viene visualizzato il simbolo "volume", rilascia immediatamente il tasto e la spia del tasto "MUTE" si spegne, indicando che l'impostazione è completata. (Se non premi il tasto "MUTE" entro 10 secondi, la spia si spegnerà e il telecomando esce dallo stato di ricerca).




FINE

Questo prodotto può anche controllare quasi tutti i modelli di TV LCD delle seguenti 11 marche: SAMSUNG, SONY, Panasonic, LG, PHILIPS, TOSHIBA, SHARP, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO.

(In caso di nessuna operazione entro 10 secondi dopo entrare nello stato di apprendimento, la spia si spegnerà e si uscirà dallo stato di apprendimento)

B. Apprendimento di tutti i tasti

(Ci sono 53 tasti da apprendere, si prende il tasto POWER per esempio):

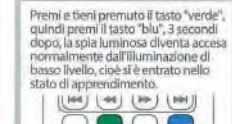

Premi il tasto "POWER" sul telecomando, la spia luminosa lampeggia lentamente mentre si è in attesa del segnale di apprendimento.



Il trasmettitore del telecomando originale da studiare è rivolto verso il trasmettitore del presente telecomando, ad una distanza 1-3 cm, non agitare, premi il tasto "POWER" del telecomando da studiare, la spia luminosa lampeggia rapidamente tre volte e quindi rimane accesa normalmente. Indicando che l'apprendimento è terminato con successo. Ripeti i passi 2-3 per apprendere altri tasti o reimparare.




Dopo l'apprendimento, premi il tasto "OK" per 3 secondi per uscire dalla modalità di apprendimento. La spia si spegne, l'apprendimento è salvato e si esce dallo stato di apprendimento.



FINE

C. Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Tieni premuto il tasto "rosso", quindi premi il tasto "giallo" per 3 secondi, fino a quando la spia di lavoro si illumina.

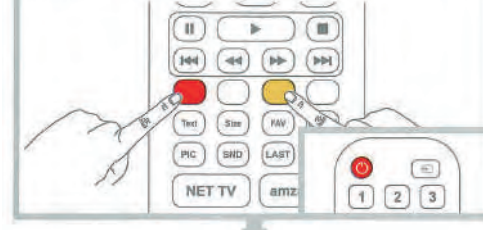

quindi inserisci il codice 898, quando la spia luminosa lampeggia 5 volte, il telecomando è ripristinato alle impostazioni di fabbrica. (Verrà cancellato anche il contenuto di apprendimento).



FINE

Parametri tecnici

Distanza del telecomando: circa 10 metri (varia a seconda del modello).
Tipo di batteria: due batterie AAA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TMURC300