

www.tmelectron.com

TMPCG001

tme
electron

Pro Series

Molinillo de Café de Acero Inoxidable

Stainless Steel Coffee Grinder





tme
electrón**CERTIFICADO POR DOS
AÑOS DE GARANTIA**

Artículo _____

Marca **TM ELECTRON** _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____

Sello y firma del establecimiento

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituirá el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

tme
electrón**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de **DOS AÑOS** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Importado por: Todomando S.L.
Avda. de los Cantillos, 4. Parc. C5,
Sec. XXV. 28891,
Velilla de San Antonio, Madrid (Spain)

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

MANUAL DE USUARIO




MOLINILLO DE CAFÉ DE ACERO INOXIDABLE TMPCG001

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

ÍNDICE

Partes	6
Instrucciones	6
Operación	8
Limpieza	9
Especificaciones.....	9

I. PARTES

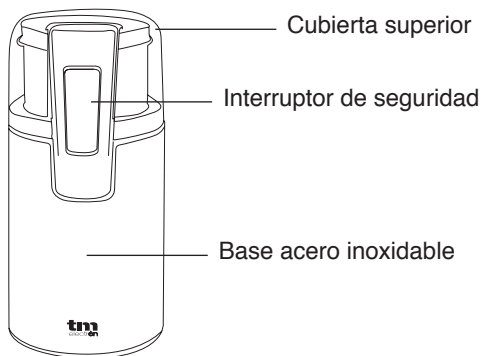

II. PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la unidad, el cable, ni el enchufe en agua u otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
4. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con las piezas móviles.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato no funcione correctamente o se haya caído o dañado de alguna manera. Llame al servicio al cliente para obtener información sobre dudas, reparaciones o ajustes eléctricos o mecánicos.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No usar al aire libre.
9. No permita que el cable pase el borde de la mesa o mostrador ni

que toque superficies calientes como la estufa.

10. Verifique que no haya objetos extraños en el recipiente antes de usarlo.

11. No utilice el aparato para otro propósito que no sea el previsto.

12. No retire la cubierta hasta que la cuchilla haya dejado de girar por completo.

13. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

14. Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

15. Los niños pequeños no deben usar el aparato a menos que se les haya instruido adecuadamente sobre cómo utilizar el aparato de manera segura.

16. Desconecte siempre el molinillo del suministro si se deja desatendido y antes de montar, desmontar.

17. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

18. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.

19. Este aparato está diseñado para ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Entornos tipo bed and breakfast.

20. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. .

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

III. OPERACIÓN

1. Abra la tapa y llene el recipiente de acero inoxidable con granos de café (máx. 70 g).
2. Ponga la tapa de nuevo.
3. **Importante:** el molinillo de café funciona presionando un interruptor de seguridad debajo de la tapa. Nunca presione este botón con otros objetos que no sean el interruptor de la tapa. Asegúrese de que la tapa esté bien sujeta.
4. Estabilice el dispositivo con una mano y presione el botón de molienda de la tapa hacia abajo.
5. Suelte el botón cuando se logre el grado de molienda deseado, puede verificar esto a través de la tapa transparente.
6. **Importante:** no retire la tapa antes de que las cuchillas de afilar dejen de moverse. Peligro de lesiones.
7. **Importante:** este dispositivo está diseñado para su uso durante un máximo de 30 segundos.
8. Pruebe cuánto tiempo debe alcanzar el grado de molienda para su café favorito.
9. Quite el enchufe de la toma de corriente.
10. Abra la tapa y gire el recipiente de acero inoxidable en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo y sacar el polvo de café.
11. Vuelva a colocar el contenedor girándolo hacia la derecha.

12. Espere al menos 3 minutos hasta que vuelva a usar el dispositivo y deje que se enfríe a temperatura ambiente después de usarlo tres veces para evitar el sobrecalentamiento.

IV. LIMPIEZA

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el dispositivo.
2. Nunca sumerja el dispositivo en agua o cualquier otro líquido.
3. Nunca ponga el dispositivo en el lavaplatos.
4. Limpie la tapa con agua jabonosa, enjuáguela y deje secar.
5. Limpie las cuchillas, el recipiente de acero inoxidable y la parte exterior del dispositivo con un paño húmedo para retirar los restos de café.
6. No utilizar líquidos de limpieza abrasivos, aerosoles de limpieza o esponjas de limpieza.

¡PRECAUCIÓN! Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica.

Especificaciones

Modelo: TMPCG001

Voltaje: 220-240 V~

Potencia: 180W

Frecuencia: 50-60 Hz



NO deseche los artefactos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si se arrojan los artefactos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. Nos reservamos el derecho de hacer enmiendas.

USER MANUAL




STAINLESS STEEL COFFEE GRINDER TMPCG001

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

INDEX

Parts	12
Important Safeguards	12
Operation	14
Cleaning	15
Especifications.....	15

I.PART

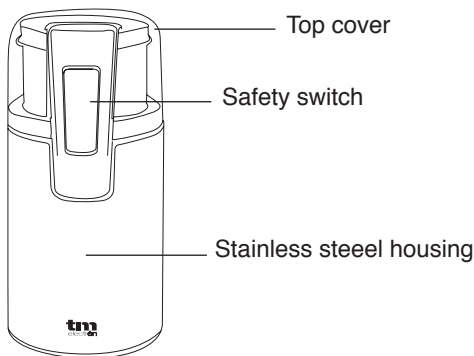

II. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed ,including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put unit, cord, or plug in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachment not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury .
8. Do not use outdoors.

9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces including stove.
10. Check hopper (bowl) for presence of foreign objects before using.
11. Do not use appliance for other than intended purpose.
12. Do not remove cover until blade has completely stopped rotating.
13. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
15. The appliance is not to be used by young children unless the child has been adequately instructed on how to operate the appliance safely.
16. Always disconnect the grinder from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling
17. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
18. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
19. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

III. OPERATION

1. Open the lid and fill the stainless steel container with coffee beans (max.70g.).
2. Put lid back on.
3. **Important:** The coffee mill is operated by the button on the lid pressing a small switch underneath the lid. Never push this button with other objects than the lid switch. Ensure that the lid is fastened properly. Plug the plug into the socket.
4. Stabilize the device with one hand, and press the grinding button on the lid downwards.
5. Let go of the button when the desired grinding degree is achieved, you can check this through the transparent lid.
6. **Important:** Do not remove the lid before the grinding blades have stopped moving. Danger of injury.
7. **Important:** This device is intended for usage for maximum 30 seconds.
8. Test how long you have to achieve the grinding degree for your favourite coffee.
9. Pull the plug.
10. Open the lid and turn the stainless steel container counter clockwise to remove it and take out the coffee powder.
11. Replace the container by turning it clockwise.
12. Wait at least 3 minutes until you use the device again and let it

cool down to room temperature after using it three times to prevent overheating.

IV. Cleaning

1. Pull the power plug prior to cleaning the device.
2. Never immerse the device in water. Or any other liquids.
3. Never put the device in the dishwasher.
4. Clean the lid with soapy water, rinse it, and let dry.
5. Wipe the blades, the stainless steel container and the outside of the device with a moist cloth to remove coffee bits.
6. Do not abrasive cleaning agents, cleaning sprays or scouring sponges.

CAUTION! Electrical appliances should not be disposed of with the household trash.

Specifications

Model: TMPCG001

Voltage: 220-240 V~

Power: 180W

Frequency: 50-60 Hz



DO not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being, When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. We reserve the right to make amendments.



WWW.TMELECTRON.COM

info@tmelectron.com

Telf: (+34) 918 719 276

Fax: (+34) 918 719 354