

tm
electrón



RECORTAPELO PROFESIONAL

Recargable y Red



TMHC106

Manual de instrucciones

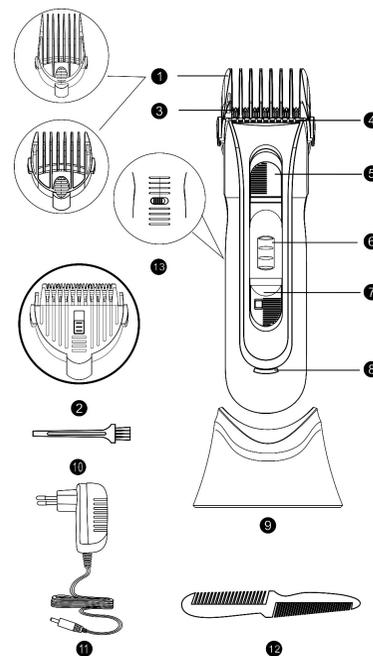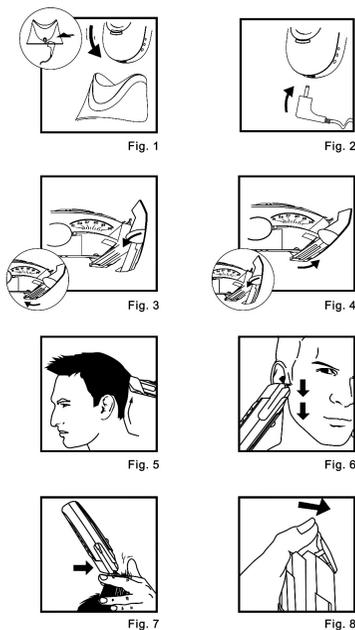

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Deje de utilizar el recortapeelo si el cable está dañado. El cable de la corriente debe de ser reemplazado por los fabricantes o el servicio técnico cualificado. Nunca intente una reparación usted mismo.
- No utilice el recortapeelo si se ha llevado un fuerte golpe, una caída por ejemplo, o si está visiblemente dañado.
- Desenchufe el recortapeelo si sufre un fuerte golpe o parece haberse dañado.
- Desenchufe rápidamente el recortapeelo si nota algún problema durante su uso.
- Revise regularmente tanto el recortapeelo como el alimentador para asegurarse de que se encuentran en perfecto estado.
- No utilice el recortapeelo en el baño. No lo sumerja en agua o cualquier otro líquido, y no lo use directamente sobre el lavamanos, manténgalo al menos a 1 metro de distancia.
- Guarde el recortapeelo alejándolo del alcance de los niños.
- No utilice otros accesorios que no sean los recomendados o sumi- nistrados por el fabricante.
- Después de cada corte limpie a fondo el recortapeelo, las cuchillas y los peine guía.
- Evite que los niños y personas con problemas mentales o algunas deficiencias físicas, sensoriales o mentales, falta de conocimiento o experiencia, utilicen el recortapeelo a menos que estén bajo la super- visión de un adulto responsable.
- Los niños siempre han de estar vigilados para evitar que no jue- guen con el recortapeelo y puedan dañarse con el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. 2 peines guía que le proporcionarán 22 longitudes diferentes de corte (de 3 a 18mm y de 21 a 36 mm, en pequeños pasos progresivos de 1,5mm).
2. 1 peine de precisión (de 0.5 a 2.5mm).
3. Cuchillas:
 - Cuchilla móvil cerámica.**
 - Gran afilado: para un filo de corte excepcional.
 - Duradero: cuchilla ultra resistente 100% cerámica.
 - Cuchilla fija recubrimiento titanio:**
 - Vida más larga: La combinación de estas tecnologías perfecciona la condición de la superficie de la cuchilla reduciendo su coeficiente de fricción y alargando su vida útil.
4. Sistema de reducción. (descargar el cabello).
5. Botón del sistema de reducción.
6. Rueda de ajuste de longitud.
7. Botón Encendido / Apagado (ON/OFF).
8. Luz indicadora de carga.
9. Base soporte de carga.
10. Cepillo de limpieza.
11. Alimentador.
12. Peine.
13. Sistema de bloqueo.

CARGAR EL RECORTAPELO.

Antes de utilizar por primera vez el recortapeelo realice una primera carga de 16 horas. Puede utilizar la base soporte de carga (9) enchufando el cable del alimentador a la misma (11). (Fig. 1)

1. Enchufe el alimentador a la corriente.
2. Ponga el recortapeelo en la base soporte. Compruebe siempre que se encienda la luz indicadora de carga cuando el recortapeelo está en la base con el alimentador ya conectado.
3. Cuando la carga haya finalizado, podrá utilizar el recortapeelo de forma inalámbrica durante unos 45 minutos. También puede enchufar directamente el cable del alimentador al recortapeelo en vez de enchufarlo a través de la base soporte de carga. (Fig. 2)

UTILIZAR LOS PEINES GUÍA.

IMPORTANTE: Coloque el peine guía siempre antes de encender el recortapeelo, y recuerde apagar el recortapeelo antes de cambiar de peine guía. El uso de los peine guía le será muy práctico y le garantizará resultados perfectos, sin trasquilones. Para colocar el peine guía, primero ajuste la longitud a 3mm o 21mm y presione el peine guía por los laterales hacia abajo sobre la cuchilla del recortapeelo hasta que se ajuste correctamente y oiga un sonido de "click" indicándole que el peine guía ha sido correctamente ajustado. (Fig. 3) NOTA: El peine guía de precisión debe ser colocado como el peine guía de corte pero se ajusta manualmente e independientemente de la posición de longitud de la rueda.

ENCENDER Y EMPEZAR A USAR.

Para ajustar la longitud de corte deseada de un peine guía, gire la rueda de ajuste de longitud (6) arriba o abajo hasta conseguir la posición deseada. La longitud seleccionada con la rueda de ajuste de longitud, aparece reflejada con un número en el lado derecho o izquierdo del recortapeelo. Presione el botón de encendido / apagado (7). Puede cambiar y reajustar la longitud del corte en cualquier momento. Gracias al exacto sistema de ajuste de longitud, la misma se mantiene sin variaciones incluso si el ángulo de corte cambia, lo que le proporcionará resultados profesionales de peluquería.

APAGAR EL RECORTAPELO.

Presione el botón encendido / apagado (ON/OFF) y el recortapeelo se apagará de inmediato. A continuación ajuste la rueda hasta dejar el peine guía en su posición original.

Para sacar el peine guía primero ajuste la longitud a 3mm o 21mm y tire del peine guía hacia afuera levantándolo ligeramente hacia arriba con la ayuda de su pulgar. (Fig. 4)

TÉCNICAS DE CORTE Y CONSEJOS DE LOS EXPERTOS.

- Use el recortapeelo sobre el cabello limpio y seco.
- Para familiarizarse con el funcionamiento del recortapeelo utilice primero medidas de corte mayores de la deseada, y vaya ajustándola con la rueda.

En seguida establecerá relación entre el número de la rueda y la longitud del cabello, lo que le permitirá tener un control mayor y precisión en el corte.

- **Corte siempre el cabello a contrapeelo.**
- **Empiece por la nuca.** Pose el recortapeelo con el peine guía sobre el cabello y desplace el recortapeelo hacia arriba, hacia la coronilla. Mueva siempre el recortapeelo suavemente, sin movimientos bruscos con dos dientes del peine guía apuntando ligeramente hacia arriba. Al cortar mantenga el recortapeelo en contacto con su cabeza en todo momento (Fig. 5).
- Para recortar el cabello de la parte superior de la cabeza, desplace el recortapeelo desde la frente hasta la coronilla.
- Una vez haya terminado, para acabar con los retoques en la nuca y las patillas, utilice el recortapeelo sin el peine guía dejando la cuchilla al aire, cortando con suaves movimientos de arriba a abajo (Fig. 6).
- Si desea una longitud superior a 30 mm, o si usted tiene experiencia puede crear un peine guía de mayor tamaño con un peine o sus propios dedos:
 - Utilice el recortapeelo sin peine guía.
 - Coja un poco de cabello con un peine o sus dedos.
 - Desplace el peine o sus dedos a través del cabello hasta alcanzar la longitud deseada.
 - Pase el recortapeelo hasta llegar al final, marcado por el peine o sus dedos.
 - Elimine el cabello recortado y compruebe que la longitud del cabello es la correcta y que no se han producido irregularidades en la longitud del corte (Fig. 7).

USAR LA GUÍA DE REDUCCIÓN.

Encienda el recortapeelo en la posición "reducción". La guía de reducción está enfrente de las cuchillas. Esta técnica le permitirá reducir el cabello y crear elegantes efectos de estilismo.

Esta técnica es especialmente útil para reducir el cabello por ejemplo de la coronilla, que habitualmente es más denso y poblado. Para reducir el cabello escoja un poco de cabello sujetado 1 o 2 cm por debajo de la longitud deseada. Utilice entonces el recortapeelo para recortar en ángulo y crear un "borde serrado" la sección de cabello que está marcando.

MANTENIMIENTO.

Quite el peine guía después de cada uso.

Una limpieza de las cuchillas regularmente le proporcionará un mejor funcionamiento y corte en el futuro.

Cuchillas desmontables. Para una mejor limpieza de las cuchillas, éstas son desmontables. Antes de extraerlas asegúrese de que el recortapeelo está apagado. Sujete el recortapeelo con las cuchillas apuntando hacia arriba y extraígalas tirando de ellas haciendo fuerza desde la parte superior (Fig. 8).

Limpie las cuchillas con un cepillo para eliminar cualquier resto de cabello.

Las cuchillas son auto lubricables. Las cuchillas de su recortapeelo están provistas de una reserva de aceite que le proporciona la cantidad necesaria para que su recortapeelo funcione siempre correctamente. Sin embargo se recomienda que si usted nota una caída en el rendimiento de su recortapeelo a causa de la falta de aceite, reponga usted mismo esta reserva.

Quite las cuchillas tal y como se explicaba en el paso anterior. Deslice cuidadosamente algunas gotas del aceite lubricante en la reserva, y vuelva a colocar las cuchillas.

El aceite es especial para los recortapeelos lo que le garantiza que de ninguna manera se evaporará ni reducirá la velocidad de la cuchilla. Reemplace las cuchillas cuando éstas estén desgastadas o estén dañadas.

BATERÍAS NI-MH.

El recortapeelo utiliza una batería Ni-MH. Para no dañar el medio ambiente, estas baterías deben ser echadas al contenedor apropiado una vez hayan perdido su vida útil. Para sacar la batería siga estos pasos:

1. Primero desenchufe o apague el recortapeelo. Quite los 3 tornillos de la parte trasera, 2 en la parte superior y 1 en la inferior.
2. Abra el recortapeelo y quite la batería sirviéndose de un corta alambres.
3. Para proteger el medio ambiente no tire la batería con el resto de su basura orgánica. Para más detalles infórmese en su punto limpio o de reciclado más cercano.